SGH-Z400
Användarhandbok

Viktiga säkerhets **föreskrifter**

☑ Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador..

- Att använda icke Samsung originalbatterier kan medföra explosionsrisk.
- Återvinn använda batterier enligt lokala instruktioner.

Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och säkerhetsinformation" på sid 85.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:

☑	Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.
▶	Det finns mer information på den sida som hänvisas till.
→	Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.
[ ]	En av telefonens knappar. T ex [ ]
< >	En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex <**Välj**>

- **3G**
  Telefonen är förberedd för 3G-nätet som erbjuder mycket högre dataöverföringshastigheter, streamade videoklipp och videokonferenser.

Special *funktioner på din telefon*

- **Kamera och videokamera**
  Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.

- **Mediaspelare**
  Spela mediafiler i telefonen. Du kan spela videoklipp eller musik med hög kvalitet.

- **Bluetooth**
  Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken.

- **Webbläsare**
  När du ansluter till trådlöst Internet får du tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.

- **Bli personlig med ett foto-ID**
  Du ser ett foto på den person som ringer till dig.

- **Visitkort**
  Skapa visitkort med ditt nummer och profil. När du presenterar dig för andra kan du använda detta bekväma elektroniska visitkort.

- **Bildmeddelande (MMS)**
  Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bild, video och ljud.

- **E-post**
  Skicka och ta emot e-post med bild-, video- och ljudbilagor.

- **Java**
  Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.

- **Kalender och Prioritetslista**
  Få kontroll över din planering och dina arbetsuppgifter per dag och månad.

- **Röstmemo**
  Spela in röstmemon och ljud.

Innehåll

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Telefonen 6

Knappar, funktioner och platser

Komma igång 7

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i kortet och ladda telefonen 7
Slå på/av telefonen..... 8
Knappar och display..... 9
Välja menyfunktioner..... 11
Anpassa telefonen 12
Ringa/besvara samtal 14

Fler funktioner 14

Starta kameran, mediaspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner

Använda kameran 14
Spela upp mediafiler 15
Navigera på internet 16
Använda Kontakter 16
Skicka meddelanden 17
Visa meddelanden..... 19
Använda Bluetooth..... 20
Använda minneskort 21
Byta program 22

Ange text 23

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

Samtalsfunktioner 25

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner 29

Alla menyalternativ

Felsökning 83

Hjälp och personlig assistans

Hälso- och säkerhetsinformation 85

Index 91

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på [Mitten] för att öppna menyläget.

1 Samtalslista ▸ sid 29

1 Missade samtal ▸ sid 29
2 Ringda samtal ▸ sid 30
3 Mottagna samtal ▸ sid 30
4 Alla samtal ▸ sid 30
5 Radera alla ▸ sid 30
6 Datasamtal ▸ sid 30
7 Samtalskostnad* ▸ sid 31
8 Samtalstid ▸ sid 31

2 Telefonbok ▸ sid 32

1 Sök efter kontakt ▸ sid 32
2 Ny kontakt ▸ sid 33
3 Grupper ▸ sid 34
4 Kortnummer ▸ sid 34
5 Mitt visitkort ▸ sid 35
6 Kopiera alla ▸ sid 35
7 Eget nummer ▸ sid 35
8 Servicenummer* ▸ sid 35
9 Inställningar ▸ sid 35
0 Minnesstatus ▸ sid 35

3 Nytta & nöje ▸ sid 36

1 SAT* ▸ sid 36
2 Mediaspelare ▸ sid 36
3 Röstmemo ▸ sid 38
4 Världstid ▸ sid 39
5 Kalkylator ▸ sid 40
6 Omvandlare ▸ sid 40

4 Internet ▸ sid 41

1 Gå till startsida ▸ sid 41
2 Ange URL ▸ sid 42
3 Bokmärken ▸ sid 42
4 Sparade sidor ▸ sid 42
5 Historik ▸ sid 43
6 Avancerat ▸ sid 43
7 Webbläsarinställningar ▸ sid 43

5 Meddelanden ▸ sid 43

1 Skapa nytt ▸ sid 43
2 Inkomna ▸ sid 47
3 Utkast ▸ sid 49
4 Utgående ▸ sid 49
5 Skickat ▸ sid 50
6 E-post ▸ sid 50
7 Album** ▸ sid 51
8 Mallar ▸ sid 51
9 Broadcast ▸ sid 52
0 Radera alla ▸ sid 52
* Inställningar ▸ sid 52
# Minnesstatus ▸ sid 56

6 Filhanterare ▸ sid 57

Bilder ▸ sid 57
Videoklipp ▸ sid 59
Musik ▸ sid 59
Ljud ▸ sid 60
Spel & Mera ▸ sid 61
Andra filer ▸ sid 62
Minneskort*** ▸ sid 63

7 Planering ▸ sid 64

1 Larm ▸ sid 64
2 Månadsvy ▸ sid 64
3 Veckovy ▸ sid 66
4 Händelser idag ▸ sid 67
5 Möte ▸ sid 67
6 Årsdag ▸ sid 67
7 Att göra ▸ sid 67
8 Memo ▸ sid 67
9 Missat agendalarm ▸ sid 67
0 Minnesstatus ▸ sid 67

8 Kamera ▸ sid 67

9 Inställningar ▸ sid 72

1 Profiler ▸ sid 72
2 Tid och datum ▸ sid 73
3 Telefon ▸ sid 73
4 Display ▸ sid 74
5 Samtal ▸ sid 75
6 Anslutning ▸ sid 77
7 Programinställningar ▸ sid 80
8 Säkerhet ▸ sid 81
9 Minnesstatus ▸ sid 83
0 Operatörsinställningar ▸ sid 83
* Återställ grundinställningar ▸ sid 83

* Visas endast om det stöds av ditt USIM/SIM-kort.
** Visas endast om det stöds av din operatör.
*** Visas endast om du har ett minneskort i telefonen.

Packa upp

Kontrollera att allt är med

Telefon

Reseadapter

Batteri

Datakabel

Installations-CD för dator

Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

Artiklar som medföljer telefonen och tillbehör hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika länder och olika telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och platser

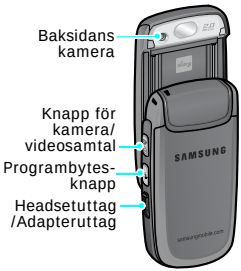

Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

Information om USIM/SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster. För 3G-tjänster måste ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module) användas.

Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batteriet.

☑ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla [ ] nedtryckt.

2 Sätt i USIM/SIM-kortet.

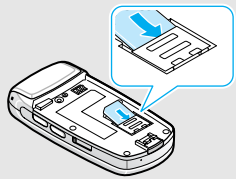

☑ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända nedåt.

3 Sätt i batteriet.

4 Anslut reseadaptern till telefonen.

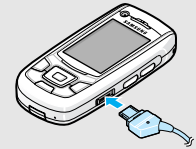

5 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.

6 Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen slutat indikera laddning).

7 Ta bort adaptern från telefonen.

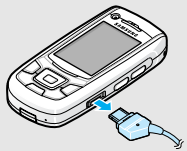

Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:

- hörs en varningssignal
- meddelandet "Batteri lågt" visas och
- ikonen för tomt batteri blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.

Slå på / av telefonen

Slå på	1. Öppna telefonen.
	2. Håll [ ] nedtryckt.
Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.	3. Om det behövs skriver du in PIN-koden och trycker på <**OK**>.

Slå av	1. Öppna telefonen.
	2. Håll [ ] nedtryckt.

Låsa knappsatsen

När du stänger telefonen spärrar knappsatsens låsfunktion de oskyddade knapparna så att ingenting händer även om en knapp skulle tryckas in av misstag.

När du vill låsa upp knappsatsen trycker du på <**Lås upp**> och sedan på <**OK**>.

Knappar och display

Knapp

	Utföra de funktioner som anges på displayens nedersta textrad.
	I viloläge: Öppna dina favoritmenyer direkt. ▶ sid 73 I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.
	I viloläge: Öppna menyläget. I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.
	Ringa upp eller besvara ett samtal. I viloläge: Visa de senast slagna, missade eller mottagna numren.
	Ta bort tecken på displayen eller objekt i ett program.
	Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen. Avsluta ett samtal. I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.
	Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken. I viloläge: När du håller [**1**] nedtryckt kopplas du upp till din röstbrevlåda. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.
	Skriva in specialtecken. I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller deaktivera profilen Tyst. Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.
	Ställa in telefonens volym. I viloläge: När telefonen är öppen justerar du knappvolymen. När telefonen är stängd håller du knappen nedtryckt för att aktivera displayen.
	I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran eller ringa ett videosamtal beroende på inställningen för **Kameraknapp**. ▶ sid 74 I kameraläge: Växla mellan kamerorna. I uppringningsskärmen: Ringa ett videosamtal.
	Öppna programväxlingsfönstret där du kan öppna andra program utan att avsluta det aktuella programmet.

Display

Layout

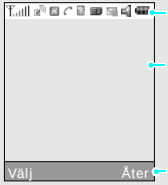

Ikoner
Visar olika ikoner.

Text och grafik
Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

Informationsområde för de programstyrda funktionerna
Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de programstyrda knapparna.

Ikoner*

- Styrkan på den mottagna signalen
- När du använder tjänster i ett 2.5G-nät (GPRS) visas denna ikon medan data överförs
- När du använder tjänster i ett EDGE-nät visas denna ikon medan data överförs.
- När du använder tjänster i ett 3G-nät (UMTS) visas denna ikon medan data överförs
- Roaming-nätverk
- Röstsamtal pågår
- Du är utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller ta emot röstsamtal
- Videosamtal pågår
- Du är utanför din egen operatörs täckningsområde för videosamtal och det går varken att ringa eller ta emot videosamtal
- Minneskort isatt ▶ sid 21
- När Bluetooth-funktionen är aktiv och medans data överförs blinkar denna ikon rött och blått ▶ sid 77
- Ansluten till en dator via en USB-port
- Surfa på Internet från datorn och använda telefonen som modem
- Ansluten till en säker webbplats
- Nytt meddelande:
  - : Textmeddelande
  - : Bildmeddelande
  - : E-postmeddelande
  - : Röstmeddelande
  - : Push-meddelande
  - : Konfigurations-meddelande

Inkomna fullt:

- : Textmeddelande
- : Bildmeddelande
- : E-postmeddelande
- : Röstmeddelande
- : Konfigurations-meddelande

Profilinställningar ▶ sid 72

- : Normal
- : Möte
- : Bil
- : Tyst
- : Utomhus
- : Frånkopplad

Batteriets laddningsnivå

* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på displayens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

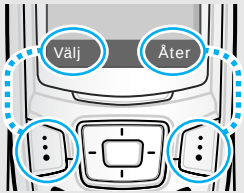

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att välja det markerade alternativet.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att återgå till föregående menynivå.

Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på <**Välj**> eller [Mitten] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Avsluta på något av följande sätt:
   - Tryck på <**Åter**> om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
   - Tryck på [ ] om du vill återgå till viloläget.

Använda genvägar

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Anpassa telefonen

Språk

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Telefon** → **Språk** → **Skärmtext**.
2. Välj språk.
3. Tryck på <**Spara**>.

Ringsignal

Du kan byta ringsignal genom att ändra egenskaperna för den aktuella ljudprofilen.

Ändra profilens egenskaper:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den ljudprofil som du använder.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Redigera**.
4. Välj **Ringsignal för röstsamtal** och markera en ringsignal för röstsamtal.
5. Välj **Ringsignal för videosamtal** och markera en ringsignal för videosamtal.
6. Tryck på <**Val**> och välj **Spara**.

Byta ljudprofil:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj profil.

Bakgrundsbild i viloläge

Du kan välja vilken bakgrundsbild som ska visas på viloskärmen.

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Display** → **Bakgrundsbild**.
2. Välj **Bilder**.
3. Bläddra fram en bildmapp.
4. Välj bild.
5. Tryck på <**Ställ in**>.

Genvägar till menyer

Navigeringsknapparna kan användas som genvägar för att öppna favoritmenyerna.

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Telefon** → **Genvägar**.
2. Välj knapp.
3. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

Tyst

Du kan aktivera profilen Tyst för att undvika att störa andra.

Håll [#] nedtryckt i viloläget.

Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Du måste ange ett lösenord när telefonen slås på.

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra telefonlösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på <**OK**>.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på <**OK**>.

Ringa / besvara samtal

Ringa ett samtal

Ringa röstsamtal:

1. Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ringa videosamtal:

1. Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] när telefonen ringer.
2. Tryck på <**Visa mig**> under ett videosamtal för att den andra personen ska se dig.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ställa in volymen under samtal

Tryck på [▲ / ▼].

Fler funktioner

Starta kameran, mediaspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner

Använda kameran

Ta ett foto

1. Öppna telefonen.
2. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Kamera** för att starta kameran.
3. Tryck på [ ] för att växla mellan kameraobjektiven på fram- och baksidan.
4. Rikta objektivet mot motivet och ställ in bilden.
5. Tryck på [Mitten] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
6. Tryck på < > för att ta ett nytt foto.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Filhanterare** → **Bilder**.
2. Välj foto i mappen **Bilder**.

Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Kamera** för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] för att byta till läget Spela in.
3. Tryck på [📷/🤳] för att växla mellan kameraobjektiven på fram- och baksidan.
4. Tryck på [Mitten] när du vill starta inspelningen.
5. Tryck på [Mitten] när du vill stoppa inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.
6. Tryck på <**Åter**> om du vill spela in ett videoklipp till.

Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Filhanterare** → **Videoklipp**.
2. Välj video i mappen **Videoklipp**.

Spela upp mediafiler

Kopiera mediafiler till telefonen

Använd någon av följande metoder:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▶ sid 41
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval) ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth ▶ sid 77
- Kopiera till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen ▶ sid 21

Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Nytta & nöje** → **Mediaspelare**.
2. Tryck på [Mitten].
3. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till** → **Mapp** eller **Filer**.
4. Bläddra till rätt mapp och tryck på [Mitten] för att markera de filer du vill ha.
5. Tryck på <**Välj**> eller <**Lägg till**>.

Spela upp mediafiler

1. Tryck på [Mitten] på mediaspelarens skärm.
2. Välj fil.
3. Under uppspelning kan du använda följande knappar:
   - Mitten: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
   - Upp: Visa spellistan.
   - Vänster: Välja föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
   - Höger: Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
   - ▲/▼: Ställa in volymen.
4. Tryck på [Ned] när du vill stoppa uppspelningen.

Navigera på internet

Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

Starta webbläsaren

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Internet** → **Gå till startsida**.

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [Mitten] eller <**Välj**> för att välja objekt.
- Tryck på <**Åter**> om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på <**Val**> för att välja alternativ.

Använda Kontakter

Lägga till en kontakt

I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Spara Kontakt i** → **Telefon** → **Ny** → en nummerkategori.
3. Ange kontaktinformationen: Namn, Efternamn, Telefonnummer, E-post (arbete), E-post (hem), Grupp, Hemsida, Födelsedag och Mer information (Befattning, Avdelning, Företag, Smeknamn och Anteckningar).

4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara kontakten.

På USIM/SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Spara Kontakt i** → **SIM** → **Ny**.
3. Ange kontaktinformationen: Namn, Telefonnummer, Grupp (för USIM) och Platsnummer.
4. Tryck på <**Spara**>, eller tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara kontakten.

Söka efter en kontakt

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Telefonbok** → **Sök efter kontakt**.
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj kontakt.
4. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du vill ringa upp eller tryck på [Mitten] om du vill redigera informationen.

Skapa och skicka ditt visitkort

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Telefonbok** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din kontaktinformation.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara visitkortet.
4. Öppna menyn **Mitt visitkort** igen om du vill skicka visitkortet.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd kontakt** → en sändmetod.

Skicka meddelanden

Skicka ett textmeddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten och tryck på [Mitten].
3. Ange mottagarnas nummer.
4. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Skicka ett bildmeddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **Bildmeddelande**.
2. Ange en rubrik för meddelandet.
3. Välj **Text**.
4. Skriv meddelandetexten och tryck på [Mitten].
5. Välj **Bild eller Video** eller **Ljud**.
6. Lägg till en bild eller ett video- eller ljudklipp.
7. Tryck på [Mitten].
8. Ange mottagarnas nummer eller e-postadresser.
9. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Skicka filer via MMS

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **Fil**.
2. Ange en rubrik för meddelandet.
3. Flytta till fältet **Meddelande**.
4. Skriv meddelandetexten.
5. Flytta till fältet **Bifoga filer**.
6. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till filer**, **Lägg till kontakt** eller **Lägg till v-kalender**.
7. Lägg till bilder, videoklipp, ljud, visitkort, kalenderdata eller uppgifter.
8. Tryck på [Mitten].
9. Ange mottagarnummer eller e-postadresser.
10. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Skicka ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **E-post**.
2. Ange en rubrik för e-postmeddelandet.
3. Flytta till fältet **Meddelande**.
4. Skriv texten för e-postmeddelandet.
5. Flytta till fältet **Bifoga filer**.
6. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till filer**, **Lägg till kontakt** eller **Lägg till v-kalender**.
7. Lägg till bilder, videoklipp, ljud, visitkort, kalenderdata eller uppgifter.
8. Tryck på [Mitten].
9. Ange e-postadresserna.
10. Tryck på [Mitten] för att skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett textmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <**Visa**>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.

Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj textmeddelande ( ).

Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <**Visa**>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.

Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelande ( ).

Visa ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Hämta** för att hämta ny e-post eller nya rubriker.
3. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har valt en rubrik trycker du på <**Val**> och väljer **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Välj **Telefonens synlighet** → **På** för att andra enheter ska kunna hitta din telefon.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök efter nya enheter**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

1. Öppna programmet, **Telefonbok**, **Filhanterare** eller **Månadsvy**.
2. Välj det objekt som du vill skicka.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd kontakt**/**Sänd**/**Sänd möte**/**Sänd uppgift** → **Via Bluetooth**.
4. Välj **Sök efter nya enheter**.
5. Välj enhet.

6. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på <**OK**>.

Ta emot data

1. När en enhet försöker att ansluta till din telefon trycker du på <**Ja**> om du vill tillåta det.
2. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta att du är beredd att ta emot.

Använda minneskort

Du kan använda ett microSD-minneskort om du vill utöka telefonens minneskapacitet.

Viktig information om minneskort

- Kortets livslängd förkortas av flitigt raderande och skrivande.
- Ta inte ur kortet och stäng inte av telefonen medan data hämtas eller överförs. Det kan medföra att data förloras och/eller att minneskortet eller telefonen skadas.
- Utsätt inte kortet för hårda stötar.
- Vidrör inte kortets kontakter med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.
- Förvara kortet utom räckhåll från små barn och husdjur.
- Utsätt inte kortet för elektrostatiska urladdningar och/eller elektriska störningar.

Sätta i ett minneskort

1. Skjut in kortet på avsedd plats med etiketten vänd uppåt.

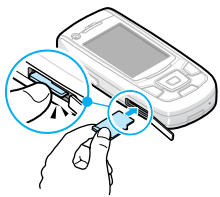

2. Tryck in minneskortet tills det klickar fast.

Ta bort minneskortet

1. Tryck in minneskortet så att det klickar loss.
2. Dra ut minneskortet.

Använda kortadapter

Med en kortadapter och en kortläsare/-skrivare för USB kan du använda kortet i en dator.

1. Sätt i minneskortet i en kortadapter och därefter kortadaptern i kortläsaren/skrivaren.
2. Sätt i kortläsarens/skrivarens USB-kontakt i datorns USB-port.
3. Öppna minnesenheten och kopiera till/från kortet.

Byta program

Du kan byta till ett annat program i en meny och du behöver inte stänga den menyskärm som du har öppen.

Byta program

1. Tryck på [ ] är du har en meny öppen.
2. Välj program.

Tillgängliga program

- **Samtal**: Öppna skärmen för uppringning.
- **Meddelanden**: Öppna menyn **Meddelanden**.
- **Internet**: Starta WAP Browser.

Stänga alla öppna program

1. Tryck på [ ].
2. Bläddra till **Avsluta alla?**.
3. Tryck på <**Ja**>.

Ange text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex Meddelanden, Telefonbok och Kalender, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer- och symbolläget.

Byta textinmatningsläge

- Håll [*] nedtryckt för att växla mellan T9- (T9WAb) och ABC-(Abc)läget.
- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläget (123).
- Håll [#] nedtryckt när du vill byta till symbolläget (SYM).

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [**2**] - [**9**] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

   Till exempel trycker du på [**4**], [**3**] och [**5**] för att skriva *Hej* i T9-läget.

   T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [**0**] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på.

   Till exempel, för både *Ge* och *Id* trycker du på [**4**] och [**3**].
4. Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Andra funktioner i T9-läget

- Tryck på [**1**] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll [**C**] nedtryckt för att radera hela displayen.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [**0**] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Stava** på nedersta raden.
3. Tryck på <**Stava**>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**Lägg t.**>.

Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ 3	d e f è é 3
4	G H I Θ 4	g h i ì 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø Ξ 6	m n o ñ ö ò ø Ξ 6
7	P Q R S Π Σ 7	p q r s ß Σ 7
8	T U V Ü Φ 8	t u v ü ù Φ 8
9	W X Y Z Ψ Ω 9	w x y z Ψ Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(skapa ett textmeddelande med GSM-alfabetet)

Andra funktioner i ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll [**C**] nedtryckt för att radera hela displayen.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror. Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
radera symboler	[**C**].
infoga symboler	<**OK**>.

Samtalsfunktioner

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.

   - Tryck på [**C**] om du vill radera den sista siffran och håll [**C**] nedtryckt om du vill tömma hela displayen.
   - Håll [✳] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.

2. Tryck på [ ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [**0**] nedtryckt. Tecknet **+** visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [ ].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [ ].

Ringa upp ett nummer i telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa upp numret genom att välja det i telefonboken. ▶ sid 32

Du kan också ange kortnummer för de mest uppringda numren med funktionen Kortnummer. ▶ sid 34

Det går snabbt att ringa upp ett nummer som finns på USIM/SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du gav telefonnumret när du sparade det.

1. I viloläge: Ange platsnumret för det telefonnummer du vill ringa upp och tryck sedan på [#].
2. Bläddra till andra nummer om det behövs.
3. Tryck på <**Samtal**> eller [ ] om du vill ringa ett röstsamtal eller tryck på <**Videosamtal**> eller [ ] om du vill ringa ett videosamtal.

Besvara ett samtal

När du får ett samtal ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Tryck på <**Svara**> eller [ ] för att besvara samtalet.

Tips för att besvara samtal

- När **Svar valfri knapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom <**Avvisa**> och [ ]. ▶ sid 73
- När **Upp** i **Skjutlucksinställningar** har angetts till **Acceptera samtal** öppnar du helt enkelt telefonen. ▶ sid 73
- Tryck på <**Avvisa**> eller [ ] om du inte vill svara.

- Håll [▲/▼] nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal eller tysta ringsignalen, beroende på inställningen för **Volymknapp**.
  ▶ sid 74

Visa missade samtal

När du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

1. Tryck på <**Visa**>.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens högra sida. Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	**Tryck på...**
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen två gånger.
besvara ett samtal	knappen.
avsluta ett samtal	och håll knappen nedtryckt.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [▲/▼] till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [▲] för att höja volymen och på [▼] för att sänka den.

Parkera ett samtal/Återta

Tryck på <**Parkera**> för att parkera och på <**Återta**> för att återta ett samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om denna funktion stöds i ditt nätverk.

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Koppla från** → **Avsluta parkerat samtal** för att avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal även om du redan pratar med någon i telefonen, om denna funktion stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ▶ sid 76

1. Tryck på [ ] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Koppla från** → **Avsluta parkerat samtal** för att avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Använda högtalarfunktionen

Använd telefonen som högtalartelefon när du vill kunna prata med telefonen placerad en bit bort.

Tryck på [Mitten] och sedan på <**Ja**> när du vill aktivera högtalarfunktionen. Tryck på [Mitten] igen för att växla tillbaka till luren.

Använda alternativ under samtal

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ under ett samtal:

- **Högtalare**/**Högtalare av**: Slå på eller av högtalarfunktionen.
- **Byt till headset**/**Byt till telefon**: Flytta samtalet till ett Bluetooth-headset eller en handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen.
- **Koppla samman**: Starta ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva. Upp till 5 personer kan ingå i ett gruppsamtal.
- **Dela**: Tala privat med en av deltagarna i gruppsamtalet. De övriga deltagarna kan tala med varandra under tiden. Efter den privata konversationen väljer du **Koppla samman** för att återgå till gruppsamtalet.
- **Koppla från**: Du kan välja följande alternativ:

  Avsluta samtal: Avsluta samtalet med en av deltagarna i gruppsamtalet.

  Avsluta aktivt samtal: Avsluta det aktiva samtalet.

  Avsluta parkerat samtal: Koppla ned det parkerade samtalet.
- **Överföra**: Överföra det aktuella aktiva samtalet till ett parkerat samtal. De två personerna som du talar med kan fortsätta att prata med varandra medan du blir bortkopplad från samtalet.
- **Mikrofon av**/**Mikrofon på**: Stänga av telefonens mikrofon, så att din samtalspartner inte kan höra dig, eller slå på den igen.
- **Knapptoner av**/**Knapptoner på**: Stänga av eller sätta på knapptoner.

  ☑ För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner på** vara valt.

- **Nytt samtal**: Ringa ett nytt röstsamtal.
- **Telefonbok**: Söka efter eller spara kontakter i telefonboken.
- **Skicka textmeddelande**: Skapa ett nytt textmeddelande.
- **Sänd DTMF**: Sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner används i tonvalstelefoner och är det ljud som hörs varje gång du trycker ned en sifferknapp. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska skickas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.
- **Memo**: Skapa ett memo.
- **Avsluta samtal**/**Avsluta alla samtal**: Avsluta det parkerade samtalet, det aktiva samtalet eller alla samtal.
- **Spara Kontakt i**: Spara det angivna numret i telefonboken.
- **Spara till memo**: Spara det angivna numret i memo.

Använda funktionen Videosamtal

I ett 3G-nätverk (UMTS) kan du använda din telefon i videosamtal där du kan se din samtalspartner i skärmen. Den andra personens telefon måste ha stöd för videosamtal.

Ringa ett videosamtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [📷/👁].

Besvara ett videosamtal

När du får ett videosamtal svarar du på samma sätt som vid ett vanligt röstsamtal. Tryck på <**Visa mig**> för att den andra personen ska se dig.

Använda alternativ för videosamtal

Tryck på <**Val**> under ett videosamtal för att välja följande alternativ:

- **Högtalare**/**Högtalare av**: Slå på eller av högtalarfunktionen.
- **Byt till headset**/**Byt till telefon**: Flytta samtalet till ett Bluetooth-headset eller en handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen.
- **Kamera av**/**Kamera på**: Starta eller stänga av kameran.
- **Mikrofon av**/**Mikrofon på**: Slå på eller av mikrofonen.
- **Kamera och mikrofon av**/**Kamera och mikrofon på**: Stänga av/sätta på kameran och mikrofonen.
- **Knapptoner av**/**Knapptoner på**: Stänga av eller sätta på knapptoner.
- **Zoom**: Visa kontrollfältet för zoomning och zooma in eller ut genom att trycka på [Upp] eller [Ned].

- **Växla kamera**: Växla mellan kameraobjektiven på fram- och baksidan.
- **Ljusstyrka**/**Dölj ljusstyrka**: Visa kontrollfältet för ljusstyrka och ställa in ljusstyrkan genom att trycka på [Vänster] eller [Höger], eller dölja kontrollfältet.
- **Effekter**: Ändra bildens färgton.
- **Dölj information**/**Visa information**: Dölja eller visa information om videosamtalet.
- **Sänd DTMF**: Du kan sända DTMF-tonerna (Dual tone multi-frequency) i en följd efter att du har skrivit in de siffror som ska sändas eller hämtat ett nummer från Kontakter.
- **Videokvalitet**: Ändra kamerans bildkvalitet.
- **Avsluta samtal**: Avsluta videosamtalet.
- **Spara Kontakt i**: Spara det angivna numret i telefonboken.
- **Skicka textmeddelande**: Skicka ett nytt textmeddelande.
- **Spara till memo**: Spara det angivna numret i memo.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Samtalslista *(Meny 1)*

I denna meny kan du se samtal som du har ringt upp, tagit emot eller missat samt längden på samtalen. Du kan också kontrollera samtalskostnaderna, om det stöds av ditt USIM/SIM-kort.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Missade samtal *(Meny 1.1)*

I den här menyn visas de senaste, obesvarade samtalen.

Öppna en samtalslista

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta till en annan samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom samtalslistan.
3. Tryck på [Mitten] om du vill se information om samtalet och på [ ] om du vill ringa upp ett nummer.

Använd alternativ för samtalslistor

Tryck på <**Val**> när samtalsinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Röstsamtal**: Ringa ett röstsamtal till numret.
- **Videosamtal**: Ringa ett videosamtal till numret, om 3G-tjänster finns tillgängliga.
- **Använd nummer**: Infoga det markerade numret på den vanliga uppringningsskärmen.
- **Spara Kontakt i**: Spara numret i telefonboken.
- **Sänd meddelande**: Skicka ett meddelande till det markerade numret via text- eller bildmeddelande eller fil.
- **Radera**: Radera samtalslistan.

Ringda samtal *(Meny 1.2)*

I denna meny visas de senaste numren som du har ringt upp.

Mottagna samtal *(Meny 1.3)*

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Alla samtal *(Meny 1.4)*

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller missade samtalen.

Radera alla *(Meny 1.5)*

Använd den här menyn till att radera alla samtalslistor av en viss typ.

1. Tryck på [Mitten] för att markera de samtalstyper som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

☑ Du måste ange telefonlösenordet om telefonen är låst. Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid 82

Datasamtal *(Meny 1.6)*

I menyn visas den datamängd som sänts eller tagits emot.

- **Totalt skickat**: Kontrollera datamängden som du har sänt.
- **Totalt ingående**: Kontrollera datamängden som du har tagit emot.

Tryck på <**Val**> och välj **Nollställ** eller **Nollställ alla** när du vill nollställa ett räkneverk respektive alla räkneverk.

☑ Du måste ange telefonlösenordet om telefonen är låst. Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid 82

Samtalskostnad *(Meny 1.7)*

Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för samtal. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av USIM/SIM-kortet. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Total kostnad**: Kontrollera totalkostnaden för alla dina samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange maxkostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Kostnad senaste smt** : Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Maxkostnad**: Kontrollera den inställda maxkostnaden.

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Nollställ samtalskostnad**: Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange maxkostnad**: Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Debiteringstariff**: Ange den valuta som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

Samtalstid *(Meny 1.8)*

I denna meny visas tidslogg för alla ringda och mottagna röst- och videosamtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din operatör kan vara en annan.

- **Totalt uppringda**: Kontrollera totala längden på ringda röstsamtal.
- **Totalt ingående**: Kontrollera totala längden på mottagna röstsamtal.
- **Totalt uppringda**: Kontrollera totala längden på ringda videosamtal.
- **Totalt ingående**: Kontrollera totala längden på mottagna videosamtal.

Tryck på <**Val**> och välj **Nollställ** eller **Nollställ alla** när du vill nollställa ett räkneverk respektive alla räkneverk.

☑ Du måste ange telefonlösenordet om telefonen är låst. Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid 82

Telefonbok *(Meny 2)*

Du kan spara telefonnummer på ditt USIM/SIM-kort och i telefonens minne. USIM/SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas telefonboken.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Telefonbok** för att öppna menyn.

Sök efter kontakt *(Meny 2.1)*

Använd den här menyn när du vill söka efter kontaktinformation som sparats i telefonboken.

Söka efter en kontakt

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj kontakt i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du vill ringa upp och på [Mitten] om du vill redigera kontaktinformationen.

Använda kontaktalternativ

Tryck på <**Val**> medan kontaktinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera kontaktinformationen.
- **Skicka meddelande**: Skicka ett meddelande till det markerade numret, eller den markerade e-postadressen, med text-, bildmeddelande, fil eller e-post.
- **Specialalternativ**: Du kan ange följande alternativ:

  Bild: Välja ett foto-ID som ska visas när du får ett samtal från personen.

  Ringsignal: Välja en ringsignal för samtal från personen.

  Meddelandeton: Välja signal för inkommande meddelanden från personen.
- **Lägg till kortnummer**: Ange det markerade numret som kortnummer.
- **Videosamtal**: Ringa ett videosamtal till numret, om 3G-tjänster finns tillgängliga.
- **Kopiera till SIM**/**Kopiera till telefon**: Kopiera kontakten från telefonminnet till USIM/SIM-kortet eller vice versa.
- **Sänd kontakt**: Skicka kontakten via textmeddelande, e-post, bildmeddelande, fil eller Bluetooth.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut kontaktinformationen på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Använd nummer**: Infoga det markerade numret på den vanliga uppringningsskärmen.
- **Radera**: Radera kontakten.

Ny kontakt *(Meny 2.2)*

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i telefonboken.

Spara en kontakt i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange information för kontakten:
   - **Namn**/**Efternamn**: Ange ett namn.
   - **Telefonnummer**: Lägga till ett telefonnummer i valfri kategori.
   - **E-post (arbete)**: Ange e-postadress till jobbet.
   - **E-post (hem)**: Ange en privat e-postadress.
   - **Grupp**: Ange att kontakten ska tilldelas en ringprofil.
   - **Hemsida**: Skriva in adressen.
   - **Födelsedag**: Skriva in personens födelsedag.
   - **Mer information**: Ange befattning, avdelning, företag, smeknamn och ytterligare information om personen.
3. Tryck på <**Val**> och välj följande alternativ för att lägga till ytterligare information:
   - **Specialalternativ**: Välja foto-ID, ringsignal eller meddelandesignal för kontakten.
   - **Lägg till telefonnummer**: Lägga till ett telefonnummer i valfri kategori för kontakten.
   - **Radera objekt**: Ta bort den markerade nummertypen för kontakten.
   - **Ändra typ**: Ändra nummertyp för kontakten.
   - **Markera videosamtal**/**Avmarkera videosamtal**: Ange om det går att ringa videosamtal till det markerade numret.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara kontakten.

Spara en kontakt på USIM/SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Ange kontaktinformation:
   - **Namn**: Ange ett namn.
   - **Telefonnummer**: Lägga till ett telefonnummer.
   - **Grupp**: (för USIM) Tilldela en samtalsgrupp.
   - **Platsnummer**: Ange ett platsnummer.
3. När du använder ett USIM-kort kan du trycka på <**Val**> för att lägga till mer information:
   - **Lägg till objekt**: Lägga till en nummertyp för kontakten.
   - **Radera objekt**: Ta bort den markerade kategorin från kontakten.
4. Tryck på <**Spara**>, eller tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara kontakten.

Grupper *(Meny 2.3)*

Använd den här menyn när du vill sortera dina kontakter i grupper.

Lägga till medlemmar i en grupp

1. Välj grupp.
2. Tryck på [Mitten] för att markera kontakterna som ska läggas till.
3. Tryck på <**Spara**>.

Hantera grupper

Tryck på <**Val**> medan grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa medlemmar**: Kontrollera vilka medlemmar som finns i den markerade gruppen.
- **Lägg till medlem**: Lägg till kontakter till den markerade gruppen.
- **Lägg till grupp**: Lägga till en ny grupp.
- **Ändra gruppnamn**: Ändra gruppnamnet.
- **Radera grupp**: Ta bort den markerade gruppen. Gruppmedlemmarna raderas dock inte i telefonboken.
- **Radera alla grupper**: Radera alla grupper inklusive standardgrupper.

Kortnummer *(Meny 2.4)*

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för 8 av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Tilldela kortnummer

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj kontakt i kontaktlistan.
3. Bläddra till önskat nummer om det finns flera att välja mellan.

Hantera kortnummer

Tryck på <**Val**> i skärmen Kortnummer för att välja följande alternativ:

- **Lägg till**: Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
- **Detaljer**: Kontrollera namnet och numret som tilldelats knappen.
- **Videosamtal**: Ringa ett videosamtal till numret som tilldelats knappen.
- **Välj**: Tilldela att annat nummer till en knapp.
- **Ta bort**: Radera kortnummerinställningen för en knapp.

Ringa upp med kortnummer

I viloläge: Håll kortnummerknappen nedtryckt.

Mitt visitkort *(Meny 2.5)*

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Spara ditt visitkort

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett telefonnummer i telefonens minne. ▶ sid 33

Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera visitkortet.
- **Sänd kontakt**: Skicka visitkortet via textmeddelande, e-post, bildmeddelande, fil eller Bluetooth.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut kontaktinformationen på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Radera**: Radera visitkortet.

Kopiera alla *(Meny 2.6)*

Använd den här menyn för att kopiera över alla kontakter som finns sparade på USIM/SIM-kortet till telefonens minne och tvärtom.

Eget nummer *(Meny 2.7)*

Använd det här minnet när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på USIM/SIM-kortet.

Servicenummer *(Meny 2.8)*

I den här menyn visas listan med servicenummer som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer och nummerupplysning. Denna funktion kan endast väljas om USIM/SIM-kortet stöder servicenummer.

Välj önskat nummer och tryck på [ ].

Inställningar *(Meny 2.9)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för kontaktposter.

- **Sortera efter**: Ändra sorteringsordningen för kontaktlistan.
- **Standardinställningar för lagring**: Ange standardminne för att spara kontakter i. Om du väljer **Fråga** får du en fråga om var du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.

Minnesstatus *(Meny 2.0)*

Använd den här menyn för att kontrollera hur många kontakter du har sparat i telefonens minne och på USIM/SIM-kortet.

Nytta & nöje *(Meny 3)*

Använd den här menyn när du vill spela mediafiler, spela in röstmemon, ställa in tidzoner eller använda telefonen som kalkylator eller omvandlare.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Nytta & nöje** för att öppna menyn.

SAT *(Meny 3.1)*

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett USIM/SIM-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application Toolkit) med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och navigeringstjänster. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör.

Mer information finns i anvisningarna till USIM/SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

Mediaspelare *(Meny 3.2)*

Använd den här menyn för att spela upp musik- och videofiler. Först måste du spara filer i telefonens minne eller på minneskortet.

Du kan ansluta ett stereoheadset (tillval) via Bluetooth för att njuta av högkvalitativ musik.

☑ Vanliga hörlurar och Bluetooth-monoheadset är inte kompatibla med MP3-spelaren.

Hämta eller ta emot musik- eller videofiler

Det går att spela följande typer av filer i din telefon:

- Musik: MP3, AAC, WAV, 3GA, M4A
- Video: MP4, 3GP

Använd följande metoder när du sparar musik- eller videofiler i telefonens minne:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▶ sid 41
- Ladda ned från en dator med Samsung PC Studio ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning ▶ sid 77
- Kopiera till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen ▶ sid 21

Hämtade eller mottagna filer sparas i mappen **Hämtade** i **Musik** eller **Videoklipp** ▶ sid 59

Skapa en spellista

1. Tryck på [Mitten] på mediaspelarens skärm.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till** → **Mapp** eller **Filer**.
3. Bläddra till rätt mapp och tryck på [Mitten] för att markera de filer du vill ha.
4. Tryck på <**Välj**> eller <**Lägg till**>.

Spela upp mediafiler

1. Tryck på [Mitten] på mediaspelarens skärm.
2. Välj fil. Filen spelas upp.

Under uppspelning kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Mitten	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Upp	Öppna spellistan.
▲/▼	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda mediaspelarens alternativ

Tryck på <**Val**> när filen spelas upp för att välja följande alternativ:

- **Paus**/**Fortsätta**: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
- **Stopp**: Stoppa uppspelningen.
- **Överför till Bluetooth-headset**/**Överför till telefon**: Överföra ljudet mellan Bluetooth-headsetet och telefonens högtalare.
- **Sänd**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post, fil eller Bluetooth.
- **Öppna spellista**: Öppna spellistan.
- **Aktiveringskod**: Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod**: Hämta en ny licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Öppna Filhanteraren**: Öppna mappen **Musik** och **Videoklipp**.
- **Dold för Bluetooth**/**Synlig för Bluetooth**: Dölja filen så att andra Bluetooth-enheter inte kan öppna den eller dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Visa kontroll**/**Dölj kontroll**: Visa eller dölja spelarkontrollen.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.
- **Spelarinställningar**: Ändra standardinställningarna för uppspelning av mediafiler:

  Uppspelningsalternativ: Välja repetitionstyp.

  Volym: Välja volymnivå.

  Kontroll: Visa eller dölja spelarkontrollen.

  Spelarens utseende: Välja utseende.
- **Inställningar**: Välja anslutningsprofil för att hämta direktuppspelad video på streamingservern. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 79
- **Kodhantering**: Hantera licenskoder som du har köpt.

Öppna spellistan

Tryck på [Upp] på mediaspelarens skärm.

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Spela upp via**: Spela upp den markerade ljudfilen via telefonens högtalare eller Bluetooth-headsetet.
- **Spela**: Spela upp det markerade videoklippet.
- **Lägg till**: Lägga till filer i spellistan.
- **Radera**: Ta bort den markerade filen eller alla filerna i den aktuella spellistan.
- **Flytta**: Flytta den markerade filen till en annan plats i samma spellista eller till en annan spellista.
- **Kopiera**: Göra en kopia av den markerade filen i den aktuella spellistan eller i en annan spellista.
- **Ny lista**: Lägga till en ny spellista.

Röstmemo *(Meny 3.3)*

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till en timme.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [Mitten] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.

   Tryck på [Mitten] för att pausa eller återuppta inspelningen.
3. Tryck på <**Stopp**> eller [Ned]. Röstmemot sparas automatiskt.
4. Tryck på [Mitten] om du vill lyssna på memot och på [Upp] om du vill spela in ett nytt.

Spela upp ett röstmemo

1. I Röstmemons viloskärm trycker du på <**Val**> och väljer **Gå till ljud**.
2. Välj ett röstmemo i mappen **Röstmemon**. Röstmemot spelas upp.

Under uppspelning kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Mitten	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Flytta bakåt i filen.
Höger	Hoppa framåt i filen.
▲/▼	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.
Upp	Växla till granskningsläget () eller tillbaka till inspelningsläget ().

Använda alternativ för röstmemo

Tryck på <**Val**> efter uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Spela**: Spela upp det markerade röstmemot i granskningsläge.

- **Spela in**: Spela in ett nytt röstmemo.
- **Sänd**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post, fil eller Bluetooth.
- **Använd som rington**: Välja filen som ringsignal för röstsamtal eller videosamtal.
- **Använd i telefonbok**: Använda filen som samtals-ID.
- **Aktiveringskod**: Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod**: Hämta en ny licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Gå till ljud**: Visa listan med röstmemon.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Dold för Bluetooth**/**Synlig för Bluetooth**: Dölja filen så att andra Bluetooth-enheter inte kan öppna den eller dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.
- **Inspelningsinställningar**: Anpassa standardinställningarna för röstmemo.

  Standardnamn: Ändra filnamnens standardprefix.

  Inspelningstid: Ange maximal inspelningstid.
- **Kodhantering**: Hantera licenskoder som du har köpt.

Världstid *(Meny 3.4)*

Använd den här menyn när du vill ange lokal tidzon eller ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Ange lokal tidzon

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan för att bläddra till lämplig stad i det övre fältet (🏠). Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för den visade tidzonen.
2. Tryck på [Mitten] för att spara staden som din tidzon.

Visa världstid

1. Flytta till det nedre fältet (↗) på världskartan.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att bläddra till lämplig stad.
3. Tryck på [Mitten] för att spara tidzonen.

Ställa in sommartid

1. Tryck på <**Val**> på världskartan och välj **Sommartid**.
2. Tryck på [Mitten] för att välja rätt tidzon.
3. Tryck på <**Välj**>.
4. Tryck på [Mitten] för att spara tidzonen.

Kalkylator *(Meny 3.5)*

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division.

Göra beräkningar

1. Skriv in det första talet.

   Tryck på [*] för att skriva decimaltecken.
2. Tryck på någon av navigeringsknapparna för att välja räknesätt.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [Mitten] för att se resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta beräkningen om det behövs.

Använda alternativ för kalkylatorn

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Lika med**: Visa resultatet.
- **Senaste beräkningen**: Visa det senaste beräkningsresultatet.
- **Spara i minne**: Spara ett värde i kalkylatorns minne.
- **Hämta minne**: Hämta det sparade värdet.
- **Radera minne**: Radera sparat värde.

Omvandlare *(Meny 3.6)*

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av t ex valuta och temperatur.

Göra omvandlingar

1. Välj omvandlare.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på [Ned].
   - Tryck på [*] för att skriva decimaltecken.
   - Tryck på [#] om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.

   Det omvandlade värdet visas.

Använda omvandlarens alternativ

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Rensa**: Radera aktuella värden.
- **Omvänt**: Göra omvandlingen omvänt.
- **Valutakurser**: Visa listan med valutakurser.

Internet *(Meny 4)*

Med en webbläsare (Web) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med Web Browser får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediainnehåll, t ex bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

Gå till startsida *(Meny 4.1)*

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa startsidan till din operatör för trådlöst Internet.

Navigera på internet

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i webbläsaren	[Upp] eller [Ned].
välja ett objekt	[Mitten] eller <**Välj**>.
återgå till föregående sida	<**Åter**>.

Använda alternativ för WAP-sidor

Tryck på <**Val**> på en webbsida för att välja följande alternativ:

- **Gå till**: Öppna den webbsida som för närvarande är länkad.
- **Framåt**: Flytta bakåt eller framåt i sidhistoriken.
- **Ladda om**: Uppdatera den aktuella sidan med senaste information.
- **Skrivbordsvy**/**Smart vy**: Ändra vy för webbläsaren.
- **Sidstorlek**: Ändra storleken på sidan.
- **Gå till startsida**: Återgå till startsidan.
- **Lägg till i Bokmärken**: Spara den aktuella sidan som ett bokmärke.
- **Visa bokmärken**: Öppna listan med bokmärken.
- **Ange URL**: Ange en URL-adress manuellt.
- **Kopiera webbadress**: Skicka URL-adressen till den aktuella sidan via text- eller bildmeddelande eller e-post.
- **Spara**: Spara en bild av den aktuella sidan eller webbplatsen.
- **Sparade sidor**: Öppna listan med webbplatser som du har sparat.
- **Historik**: Öppna listan med webbplatser som du har besökt.
- **Avancerat**: Ändra olika inställningar för webbläsaren.

  Töm cache: Tömma cache-minnet. Cache är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.

  Radera cookies: Radera cookies. Cookies är delar med personlig information som sänds till en webbserver medan du surfar på Internet.

  Cookiealternativ: Ange om cookies ska sparas eller inte. Välj **Fråga** om du vill bli tillfrågad om att spara cookies för den aktuella sidan.

Inställningar: Ändra inställningar för WAP Browser så att det passar dina önskemål.

Certifikat: Visa certifikatet för WAP Browser.

Sidinformation: Visa egenskaperna för sidan.

Webbläsarinställningar: Välja den anslutningsprofil som ska användas för anslutning till Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 79

Om webbläsaren: Visa versions- och copyrightinformation för webbläsaren.

Avsluta WAP Browser

Tryck på [ ] när du vill avsluta uppkopplingen mot Internet och stänga webbläsaren.

Ange URL *(Meny 4.2)*

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

Välj **Spara bokmärke** om du vill spara URL-adressen i listan med bokmärken.

Bokmärken *(Meny 4.3)*

Använd den här menyn när du vill spara URL-adresser för att snabbt kunna koppla upp dig mot dessa webbplatser eller när du vill öppna en sida som redan har ett sparat bokmärke.

Lägga till ett nytt bokmärke

1. Tryck på <**Val**> och välj **Spara bokmärke**.
2. Skriv in namnet på objektet och tryck på [Ned].
3. Skriv URL-adressen och tryck på <**Spara**>.

Öppna en sida med bokmärke

När du väljer ett bokmärke startas webbläsaren och startsidan öppnas.

Använda alternativ för bokmärken

Tryck på <**Val**> i listan med bokmärken för att välja följande alternativ:

- **Gå till**: Öppna den markerade startsidan.
- **Ange URL**: Ange en URL-adress manuellt.
- **Redigera bokmärke**: Redigera det markerade bokmärket.
- **Spara bokmärke**: Lägga till ett nytt bokmärke.
- **Kopiera webbadress**: Skicka bokmärkets URL-adress via text- eller bildmeddelande eller e-post.
- **Radera**: Radera det markerade bokmärket eller alla bokmärken.

Sparade sidor *(Meny 4.4)*

Visa listan med sidor som du har sparat som bilder av webbsidan eller själva webbsidan.

När du väljer ett namn från listan öppnas motsvarande sida på Internet.

Tryck på <**Val**> medan listan med sparade sidor visas för att välja följande alternativ.

- **Se**: Gå till den markerade webbadressen.
- **Byt namn**: Ändra namnet på den sparade sidan.

- **Radera**: Radera den markerade webbadressen eller alla adresser.

Historik *(Meny 4.5)*

Öppna listan med de senaste sidorna som du har besökt.

Välj en URL-adress från listan för att öppna motsvarande sida på Internet.

Tryck på <**Val**> medan historiklistan visas för att välja följande alternativ:

- **Gå till**: Gå till den markerade webbadressen.
- **Radera**: Radera den markerade webbadressen eller alla adresser.
- **Detaljer**: Visa egenskaperna för webbadressen.

Avancerat *(Meny 4.6)*

Använd den här menyn när du vill tömma cacheminnet, radera cookies eller ändra displayinställningarna för webbläsaren.

- **Töm cache**: Tömma cache-minnet. Cache är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.
- **Radera cookies**: Radera cookies. Cookies är delar med personlig information som sänds till en webbserver medan du surfar på Internet.
- **Cookiealternativ**: Ange om cookies ska sparas eller inte. Välj **Fråga** om du vill bli tillfrågad om att spara cookies för den aktuella sidan.
- **Inställningar**: Ändra inställningar för WAP Browser så att det passar dina önskemål.
- **Om webbläsaren**: Visa versions- och copyrightinformation för webbläsaren.

Webbläsarinställningar *(Meny 4.7)*

I den här menyn väljer du profil för anslutning till Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 79

Meddelanden *(Meny 5)*

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan även öppna push-meddelanden, röstbrevlåda, broadcast-meddelanden och konfigurationsmeddelanden.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** för att öppna menyn.

Skapa nytt *(Meny 5.1)*

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan också skicka filer via bildmeddelande.

Textmeddelande *(Meny 5.1.1)*

Med textmeddelanden (Short Message Service) kan du skicka och ta emot textmeddelanden.

Skapa och skicka ett textmeddelande

1. Skriv meddelandet och tryck på [Mitten].

   ☑ • Maximala antalet tecken som får plats i ett meddelande bestäms av din operatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.
   • Tryck på <**Val**> för att använda olika alternativ. ▶ nästa avsnitt

2. Ange mottagare.

   Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.

3. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Använda alternativ när du skapar textmeddelanden

Tryck på <**Val**> när du skapar ett meddelande för att välja följande alternativ:

- **Sänd**: Skicka meddelandet.
- **Inmatningsmetod**: Byta textinmatningsläge.
- **Inmatningsspråk**: Ändra språk för inmatningsläget T9.
- **Infoga**: Infoga en textmall, en kontakt eller ett bokmärke i texten.
- **Spara i Utkast**: Spara meddelandet i mappen **Utkast**.

Bildmeddelande *(Meny 5.1.2)*

Via bildmeddelande (Multimedia Message Service) skickas meddelanden som innehåller en kombination av text, bild, video och ljud från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

Skapa och skicka ett bildmeddelande

1. Ange en rubrik för meddelandet.

   ☑ Du kan använda olika alternativ genom att trycka på <**Val**> i respektive fält.
   ▶ nästa avsnitt

2. Välj fältet **Text**.
3. Skriv meddelandetexten och tryck på [Mitten].
4. Välj fältet **Bild eller Video** eller **Ljud** och lägg till en bild, ett videoklipp eller ett ljudklipp.

   ☑ • Den maximalt tillåtna storleken för ett meddelande kan variera mellan olika operatörer.
   • Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att vidarebefodra.

5. När du är klar trycker du på [Mitten].
6. Ange telefonnummer eller e-postadress.

   Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.

7. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Använda alternativ när du skapar bildmeddelanden

Tryck på <**Val**> när du skapar ett meddelande för att välja följande alternativ:

- **Inmatning**: Ange text till meddelandet.
- **Lägg till**: Lägg till media.
- **Sänd**: Skicka meddelandet.
- **Förhandsgranska**: Visa meddelandet så som det kommer att se ut på mottagarens telefon.
- **Redigera text**/**Ändra fil**: Redigera texten, bilden, videoklippet eller ljudklippet som du har lagt till.
- **Radera text**/**Radera fil**: Radera den bifogade texten, bilden, videoklippet eller det bifogade ljudklippet.
- **Inmatningsmetod**: Byta textinmatningsläge.
- **Inmatningsspråk**: Ändra språk för inmatningsläget T9.
- **Infoga textmall**: Infoga en textmall.
- **Lägg till kontakt**:Lägga till en kontaktpost som ett visitkort.
- **Lägg till V-kalender**: Bifoga kalenderdata som en bilaga i dataformat.
- **Spara i Utkast**: Spara meddelandet i mappen **Utkast**.
- **Lägg till sida**: Lägga till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger].
- **Flytta sidan**: Flytta den aktuella sidan bakåt eller framåt för att sortera om sidorna.
- **Radera sida**: Radera en sida.
- **Redigera stil**: Ändra sidans egenskaper.
  - **Den här sidan**: Ange sidvaraktighet och färg på teckensnitt samt stil för den valda sidan.
  - **Alla sidor**: Ändra bakgrundsfärg och sidlayout.
- **Spara som mall**: Spara meddelandet som en kopia i mappen **Bildmeddelandemallar**.

Fil *(Meny 5.1.3)*

Använd den här menyn när du vill skicka flera mediafiler som bilagor till ett bildmeddelande.

Skapa och skicka ett bildmeddelande med filer

1. Ange en rubrik för meddelandet.

   ☑ Du kan använda olika alternativ genom att trycka på <**Val**> i respektive fält.
   ▶ nästa avsnitt

2. Flytta till fältet **Meddelande**.
3. Skriv meddelandetexten.
4. Flytta till fältet **Bifoga filer**.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till filer**, **Lägg till kontakt** eller **Lägg till v-kalender**.
6. Lägg till bilder, videoklipp, ljud, visitkort, kalenderdata eller uppgifter.
7. När du är klar trycker du på [Mitten].

8. Ange telefonnummer eller e-postadress.

   Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Använda alternativ när du skapar ett bildmeddelande med filer

Tryck på <**Val**> när du skapar ett meddelande för att välja följande alternativ:

- **Sänd**: Skicka meddelandet.
- **Inmatningsmetod**: Byta textinmatningsläge.
- **Inmatningsspråk**: Ändra språk för inmatningsläget T9.
- **Infoga textmall**: Infoga en textmall.
- **Infoga**: Infoga en textmall, en kontakt eller ett bokmärke i texten.
- **Bifogade filer**: Öppna listan med filer som du har bifogat.
- **Lägg till filer**: Bifoga bilder, videoklipp eller ljud.
- **Lägg till kontakt**: Lägga till en kontaktpost som ett visitkort.
- **Lägg till v-kalender**: Bifoga kalenderdata som en bilaga i dataformat.
- **Radera alla bilagor**: Radera alla bilagor.
- **Spara i Utkast**: Spara meddelandet i mappen **Utkast**.

E-post *(Meny 5.1.4)*

Du kan skicka och ta emot e-post som innehåller text, ljud och bilder. För att använda den här funktionen måste du abonnera på en e-posttjänst och installera ett e-postkonto. ▶ sid 55

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

Du kan skapa och skicka e-post.

1. Ange en rubrik för e-postmeddelandet.

   ☑ Du kan använda olika alternativ genom att trycka på <**Val**> i respektive fält.
   ▶ nästa avsnitt
2. Flytta till fältet **Meddelande**.
3. Skriv texten för e-postmeddelandet.
4. Flytta till fältet **Bifoga filer**.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till filer**, **Lägg till kontakt** eller **Lägg till v-kalender**.
6. Lägg till bilder, videoklipp, ljud, visitkort, kalenderdata eller uppgifter.
7. När du är klar trycker du på [Mitten].
8. Ange e-postadressen.

   Om du vill skicka e-post till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [Mitten] för att skicka e-post-meddelandet.

Använda alternativ när du skapar e-post-meddelanden

Tryck på <**Val**> när du skapar ett e-postmeddelande för att välja följande alternativ:

- **Sänd**: Skicka meddelandet.
- **Inmatningsmetod**: Byta textinmatningsläge.
- **Inmatningsspråk**: Ändra språk för inmatningsläget T9.
- **Infoga textmall**: Infoga en textmall.
- **Infoga**: Infoga en textmall, en kontakt eller ett bokmärke i texten.
- **Bifogade filer**: Visa fillistan som du har bifogat.
- **Lägg till filer**: Bifoga bilder, videoklipp eller ljud.
- **Lägg till kontakt**: Lägga till en kontaktpost som ett visitkort.
- **Lägg till v-kalender**: Bifoga kalenderdata som en bilaga i dataformat.
- **Radera alla bilagor**: Radera alla bilagor.
- **Spara i Utkast**: Spara e-postmeddelandet i mappen **Utkast**.

Inkomna *(Meny 5.2)*

I den här mappen sparas alla typer av meddelanden som du har tagit emot, dock inte e-post.

Visa ett meddelande

Följande ikoner visas i listan beroende på meddelandetyp:

- Textmeddelande
- Bildmeddelande
- Bildmeddelandebesked
- Konfigurationsmeddelande med nätverksparametrar från din operatör
- USIM/SIM

- Beroende på DRM-systemet (Digital Rights Management) är det möjligt att meddelanden med innehåll som har hämtats på Internet inte går att vidarebefodra.
- Ikonen ! visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

Textmeddelanden

- **Samtal**/**Gå till URL**/**Gå till RTSP**: Ringa upp det markerade telefonnumret eller öppna den markerade länken.
- **Lägg till bokmärke**: Spara den markerade länken i listan med bokmärken.
- **Skapa e-post**: Skicka ett e-postmeddelande till den markerade e-postadressen.

- **Skapa bildmeddelande**: Skicka ett bildmeddelande till det markerade telefonnumret eller den markerade e-postadressen.
- **Svara**: Svara avsändaren via text- eller bildmeddelande eller fil.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Ring tillbaka**: Ringa upp avsändarens telefonnummer.
- **Spara Kontakt i**: Spara avsändarens telefonnummer i Kontakter. Om ett telefonnummer, en e-postadress eller en URL-adress markeras i meddelandet kan denna information sparas i Kontakter.
- **Flytta till SIM**/**Flytta till telefon**: Flytta meddelandet mellan telefonminnet och USIM/SIM-kortet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Radera**: Radera meddelandet.

Bildmeddelanden

- **Spela**: Spela upp meddelandet.
- **Samtal**/**Gå till URL**/**Gå till RTSP**: Ringa upp det markerade telefonnumret eller öppna den markerade länken.
- **Lägg till bokmärke**: Spara den markerade länken i listan med bokmärken.
- **Skapa e-post**: Skicka ett e-postmeddelande till den markerade e-postadressen.
- **Skapa bildmeddelande**: Skicka ett bildmeddelande till det markerade telefonnumret eller den markerade e-postadressen.
- **Svara**: Svara avsändaren via text- eller bildmeddelande eller fil.
- **Svara alla**: Skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Ring tillbaka**: Ringa upp avsändarens telefonnummer.
- **Spara som mall**: Spara meddelandet som en kopia i mappen **Bildmeddelandemallar**.
- **Spara filer**: Spara mediaföremål från meddelandet i telefonminnet.
- **Spara kontakt i**: Spara avsändarens telefonnummer i Kontakter. Om ett telefonnummer, en e-postadress eller en URL-adress markeras i meddelandet kan denna information sparas i Kontakter.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Detaljer**: Visa egenskaperna för meddelandet.

Push-meddelanden

- **Gå till URL**/**Gå till RTSP**: Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Radera**: Radera meddelandet.

Konfigurationsmeddelanden

- **Installera**: Använda de konfigureringsinställningar som angetts i meddelandet till din telefon.
- **Radera**: Radera meddelandet.

Leveransrapporter

- **Ring tillbaka**: Ringa upp mottagarens telefonnummer.
- **Spara kontakt i**: Spara avsändarens telefonnummer i Kontakter. Om ett telefonnummer, en e-postadress eller en URL-adress markeras i meddelandet kan denna information sparas i Kontakter.
- **Radera**: Radera rapporten.

Utkast *(Meny 5.3)*

I den här mappen sparas meddelanden som du har sparat för att skicka vid ett senare tillfälle.

Tryck på <**Val**> i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Se**: Öppna det markerade meddelandet.
- **Redigera**: Redigera meddelandet.
- **Sänd**: Skicka meddelandet.
- **Sortera efter**: Ändra meddelandelistans sorteringsordning.
- **Radera**: Radera det markerade meddelandet.
- **Radera alla**: Radera alla meddelanden.

Utgående *(Meny 5.4)*

I den här mappen sparas meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.

Följande ikoner i meddelandelistan indikerar sändstatus:

- Håller på att skickas
- Kunde inte skickas

Tryck på <**Val**> i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Se**: Öppna det markerade meddelandet.
- **Skicka igen**: Skicka meddelandet igen.
- **Redigera**: Redigera meddelandet.
- **Avbryt sändning**: Avbryta sändningen av meddelandet.
- **Sortera efter**: Ändra meddelandelistans sorteringsordning.
- **Radera**: Radera det markerade meddelandet.
- **Radera alla**: Radera alla meddelanden.
- **Detaljer**: Visa egenskaperna för meddelandet.

Skickat *(Meny 5.5)*

I den här menyn sparas de meddelanden som du har skickat.

Tryck på <**Val**> i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Se**: Öppna det markerade meddelandet.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Sortera efter**: Ändra meddelandelistans sorteringsordning.
- **Radera**: Radera det markerade meddelandet.
- **Radera alla**: Radera alla meddelanden.

E-post *(Meny 5.6)*

I den här menyn sparas den e-post som du har tagit emot.

Visa mottagen e-post

1. Tryck på <**Val**> och välj **Hämta**. Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post på servern och hämtar nya e-postmeddelanden.
2. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
3. Om e-postmeddelandet innehåller flera sidor trycker du på [▲/▼] för att bläddra igenom sidorna en i taget.
4. Markera en bifogad fil om du vill se eller lyssna på den.

☑ Beroende på DRM-systemet (Digital Rights Management) är det möjligt att meddelanden med innehåll som har hämtats på Internet inte går att vidarebefodra.

Använda e-postalternativ

Tryck på <**Val**> när e-postmeddelandet eller dess rubrik visas för att använda följande alternativ:

- **Se**: Öppna det markerade e-postmeddelandet.
- **Hämta**: Hämta meddelandetexten för den markerade e-postrubriken från e-postservern.
- **Svara**: Svara avsändaren.
- **Svara alla**: Skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefodra e-postmeddelandet till andra.
- **Hämta**: Hämta ny e-post eller nya e-postrubriker från e-postservern.
- **Sortera efter**: Ändra sorteringsordningen för e-postlistan.
- **Spara filer**: Spara den markerade filen.
- **Spara kontakt i**: Spara avsändarens e-postadress eller telefonnummer i Kontakter. Om ett telefonnummer, en e-postadress eller en URL-adress markeras i meddelandet kan denna information sparas i Kontakter.

- **Blockera**: Lägga till avsändarens e-postadress eller rubriken för e-postmeddelandet i Spärrlistan för att avvisa e-postmeddelanden från den adressen eller med den rubriken.
- **Ta bort från telefonen**: Radera det markerade e-postmeddelandet eller all e-post från telefonminnet.
- **Radera permanent**: Radera det markerade e-postmeddelandet eller all e-post både från telefonens minne och e-postservern.
- **E-postkonton**: Ändra det aktiva e-postkontot.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut e-post-meddelandet på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Detaljer**: Visa egenskaperna för e-post.

Album *(Meny 5.7)*

Med den här menyn använder du tjänsten Media Album där du kan sortera ditt eget mediaalbum online och lägga till nya mediaföremål och meddelanden via trådlöst Internet. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av operatören.

Mallar *(Meny 5.8)*

Använd den här menyn när du vill skapa, redigera eller skicka textmallar och bildmeddelandemallar.

Textmallar *(Meny 5.8.1)*

Du kan skapa textmeddelandemallar med meningar som du ofta använder för att du ska kunna hämta och infoga dem i de textmeddelanden du skriver.

Skapa en mall

1. Tryck på <**Ny**>, eller tryck på <**Val**> och välj **Ny**, om det redan finns en sparad profil.
2. Skriv meddelandet och tryck på [Mitten].

Använda mallalternativ

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Sänd**: Skapa och skicka nya meddelanden med hjälp av mallar via text- eller bildmeddelande, fil eller e-post.
- **Ny**: Lägga till en ny mall.
- **Redigera**: Redigera den markerade mallen.
- **Radera**: Radera den markerade mallen.
- **Radera alla**: Radera alla mallar.

Bildmeddelandemallar *(Meny 5.8.2)*

Du kan skapa mallar för bildmeddelanden och använda dem när du skapar nya bildmeddelanden.

Skapa en mall

1. Tryck på <**Ny**>, eller tryck på <**Val**> och välj **Ny**, om det redan finns en sparad profil.
2. Skapa en mall på samma sätt som ett bildmeddelande.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara som mall** för att spara mallen.

Använda mallalternativ

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Se**: Öppna den markerade mallen.
- **Sänd**: Skicka den markerade mallen.
- **Ny**: Lägga till en ny mall.
- **Redigera**: Redigera den markerade mallen.
- **Radera**: Radera mallen.
- **Radera alla**: Radera alla mallar.

Broadcast *(Meny 5.9)*

Telefonen kan ta emot broadcast-meddelanden från nätverk. Du kan få textmeddelanden om olika ämnen som t ex väderprognoser, trafik och nyheter. I den här menyn öppnar du mottagna broadcast-meddelanden.

Visa ett broadcast-meddelande

Alla broadcast-meddelanden sparas i mappen **Temporär** och raderas efter en viss tidsperiod. Om du inte vill att meddelandet ska raderas ska du spara det i mappen **Arkiv**. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** medan du visar meddelandet.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Samtal**/**Gå till URL**/**Gå till RTSP**: Ringa upp det markerade telefonnumret eller öppna den markerade länken.
- **Skapa e-post**: Skicka ett e-postmeddelande till den markerade e-postadressen.
- **Spara**: Spara meddelandet i mappen **Arkiv**.
- **Radera**: Radera meddelandet.

Radera alla *(Meny 5.0)*

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden av en viss meddelandetyp samtidigt.

1. Tryck på [Mitten] för att välja meddelandetyper.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Inställningar *(Meny 5.✳)*

Med den här menyn anger du olika inställningar för användning av meddelandetjänster.

Textmeddelande *(Meny 5.✳.1)*

Du kan ange standardinställningar för textmeddelanden.

- **Inställningar x**: Ange egenskaper för respektive profil:

  Tjänstecenter: Spara eller ändra numret till SMS-servern.

Giltighetstid: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på SMS-servern.

Grundinställning: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

Namn: Ange namnet på profilen.

- **Sändinställningar**: Ange följande alternativ för att skicka textmeddelanden:

  Svarsväg: Tillåta att mottagarna skickar ett svarsmeddelande till dig via SMS-servern.

  Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

  Nätverksval: Välj **CS prioriteras** (GSM) eller **PS prioriteras** (GPRS) beroende på operatör.

  Behåll en kopia: Spara kopior av skickade meddelanden i mappen **Skickat**.

  Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Automatisk** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.

Bildmeddelande *(Meny 5.✳.2)*

Du kan ange standardinställningar för bildmeddelanden.

- **Sändalternativ**: Ange alternativ för att skicka bildmeddelanden:

  Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

  Giltighetstid: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas i meddelandeservern.

  Egen tid(Timme): Ange tidsperiod om du har valt **Egen tid** för alternativet **Giltighetstid**.

  Leverans: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

  Egen tid(Timme): Ange tidsperiod om du har valt **Egen tid** för alternativet **Leverans**.

  Dölj adress: Ange att adressen ska döljas i mottagarens telefon. Denna inställning tillåts inte av alla operatörer.

  Begär leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

  Begär läskvittens: Skicka en begäran om läskvittens tillsammans med meddelandet.

  Behåll en kopia: Spara kopior av skickade meddelanden i mappen **Skickat**.

  Lägg till mitt visitkort: Bifoga din kontaktinformation som en bilaga till meddelandet via fil.

  Lägg till signatur: Redigera och lägga till din signatur till meddelandet via fil.

  Ange signatur: Ange din signatur.

- **Mottagningsalternativ**: Ange alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

Mitt nätverk: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

Roaming-nätverk: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nätverk.

Mottagning i det egna nätverket eller andra nätverk har följande alternativ:

- **Automatisk hämtning**: Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.
- **Manuellt**: Telefonen tar först emot förhandsbesked från servern. Använd alternativet **Hämta** när du vill hämta nya meddelanden.
- **Begränsat**: (Endast Roaming-nätverk) Telefonen tar först emot förhandsbesked från servern. När du försöker hämta nya meddelanden informerar telefonen dig om kostnaden för detta.
- **Avvisa**: Telefonen avvisar alla meddelanden.

Sänd leveransrapport: Tillåta att avsändaren informeras via nätverket om att meddelandet har levererats till dig.

Sänd läskvittens: Ange om telefonen ska skicka en läskvittens när ett inkommande meddelande har lästs.

Avvisa anonyma: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Avvisa annonser: Avvisa reklam.

- **Bildmeddelande profiler**: Välja den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 79
- **Meddelandets storlek**: Välja maximalt tillåtna storleken för meddelanden. Tillgängliga meddelandestorlekar kan variera mellan olika länder.
- **Skapaläge**: Välja ett läge för att skapa bildmeddelanden.

  Varning: Du kan skapa ett meddelande av valfri innehållstyp och storlek och du får ett meddelande i telefonen när innehållet och storleken överskrider maxgränserna.

  Obegränsat: Skapa ett meddelande med valfri innehållstyp och storlek.

  Begränsat: Du kan skapa ett meddelande av viss innehållstyp och storlek.
- **Intervall för bildspel**: Välja hur länge varje sida i meddelandet ska visas.

E-post *(Meny 5.⚹.3)*

Du kan ange standardinställningar för e-post.

☑ Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofil och konto medan du håller på att skicka eller hämta e-post.

- **Sändalternativ**: Ange alternativ för att skicka e-post:

  Från: Ange avsändarens namn.

Skickar konto: Välja standardkontot.

Prioritet: Ange prioritet för e-postmeddelanden.

Behåll en kopia: Spara kopior av skickade e-postmeddelanden i mappen **Skickat**.

Inkludera text i svar: Ange om telefonen ska infoga ursprungstexten i e-postmeddelandet i ditt svarsmeddelande.

Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när dina e-postmeddelanden har levererats.

Lägg till mitt visitkort: Bifoga din kontaktinformation som en bilaga till e-post.

Lägg till signatur: Lägga till din signatur i e-postmeddelanden.

Ange signatur: Ange din signatur.

- **Mottagningsalternativ**: Ange alternativ för att ta emot e-post:

  Ange nedladdningsgräns: Ange maxstorlek på inkommande e-postmeddelanden. Telefonen kommer att avvisa meddelanden som är större än den angivna storleken.

  Kontrollera automatiskt: Ange att telefonen automatiskt ska hämta nya meddelanden på e-postservern i angivna perioder.

  Intervall: Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny e-post.

  Blockera adress: Ange e-postadresser för att telefonen ska avvisa e-postmeddelanden från dessa adresser och aktivera eller deaktivera blockering av e-post.

  Blockera rubrik: Ange e-postrubriker för att telefonen ska avvisa e-post med dessa rubriker och aktivera eller deaktivera blockering av e-post.

- **E-postprofiler**: Välja den anslutningsprofil som ska användas för e-posttjänster. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 79

- **E-postkonton**: Ange e-postkonton och välja det konto som ska användas. Tryck på <**Val**> och välj **Redigera** för att välja följande alternativ när du skapar ett konto:

  Kontonamn: Ange namnet på det aktuella kontot.

  SMTP-server: Ange IP-adressen eller värdnamnet till servern för utgående e-post.

  SMTP-port: Ange numret på SMTP-porten.

  Använd SSL: Aktivera användning av protokollet SSL (Secure Sockets Layer).

  Typ av mottagarserver: Välja protokoll för servern för inkommande e-post. Inställningen av protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

  POP3-server/**IMAP4-server**: Ange IP-adressen eller värdnamnet för POP3- eller IMAP4-servern.

  POP3-port/**IMAP4-port**: Ange numret på POP3- eller IMAP4-porten.

  Använd SSL: Aktivera användning av protokollet SSL (Secure Sockets Layer).

Hämtningsalternativ för IMAP4: (endast för IMAP4-protokoll) Ange om telefonen endast ska hämta nya meddelanden eller alla meddelanden.

Nedladdningsalternativ: Ange om endast e-postrubriker ska hämtas eller hela e-postmeddelanden.

Spara på server: Spara en kopia av e-posten på e-postservern efter att e-posten hämtats.

Min adress: Ange din egen e-postadress.

Användarnamn: Ange användarnamnet för POP3 eller IMAP4.

Lösenord: Ange lösenordet för POP3 eller IMAP4.

Använd SMTP-verifiering: Aktivera SMTP-verifiering, vilket medför att användaren måste logga in innan det går att skicka e-post.

Samma som POP3/IMAP4: Ange om SMTP-servern ska ha samma parametrar som POP3- eller IMAP4-servern.

Användarnamn: Ange användarnamnet för SMTP.

Lösenord: Ange SMTP-lösenordet.

Röstbrevlåda *(Meny 5.✳.4)*

Använd den här menyn för att ange numret till röstbrevlådan.

☑ Du måste spara numret innan du kan ansluta till servern. Du får numret från din operatör.

Push-meddelande *(Meny 5.✳.5)*

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Mottagningsalternativ**: Ange om push-meddelanden ska tas emot från servern.
- **Tjänsten laddas**: Ange om telefonen ska starta webbläsaren automatiskt eller inte när du tar emot ett push-meddelande.

Broadcast *(Meny 5.✳.6)*

Du kan ändra de inställningar som behövs för att ta emot broadcast-meddelanden.

- **Ta emot**: Ange om telefonen ska ta emot broadcast-meddelanden eller inte.
- **Kanal**: Ange från vilka kanaler du vill ta emot broadcast-meddelanden. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- **Språk**: Ange språk för broadcast-meddelanden.

Minnesstatus *(Meny 5.#)*

Använd den här menyn när du vill kontrollera antalet meddelanden eller hur stort minnesutrymme som för närvarande används för de olika meddelandetyperna i mapparna.

Filhanterare *(Meny 6)*

I menyn **Filhanterare** öppnar du bilder, videoklipp, musikfiler och ljud som sparats i telefonminnet eller på ett minneskort.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Filhanterare** för att öppna menyn.

Tips för DRM

Enligt DRM-systemet (Digital Rights Management) kan en licenskod ibland krävas för att öppna mediaobjekt som du hämtar från Internet eller tar emot via bildmeddelande. Du kan köpa en kod på den webbplats som äger rättigheterna till innehållet. Använd alternativet **Aktiveringskod**.

Observera följande ikoner i listan:

- : Objekt som kan vidarebefodras och har giltig kod.
- : Objekt som kan vidarebefodras och har ej giltig kod.
- : Objekt som inte kan vidarebefodras och har giltig kod.
- : Objekt som inte kan vidarebefodras och har ej giltig kod.

Din nätoperatör stöder endast antalsbaserade och obegränsade DRM-filer.

Bilder

I den här menyn visar du foton som du har tagit och bilder som du har laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Visa en bild

1. Bläddra fram en bildmapp.
2. Välj bild.

Titta på ett bildspel

Du kan visa fotona i en diabildsvisning, dvs fotona i den aktuella mappen visas i en följd.

1. Tryck på <**Val**> och välj **Bildspel**.
   Bildspelet börjar.
2. Tryck på <**Åter**> för att avsluta bildspelet.

Redigera en bild

1. Tryck på <**Val**> och välj **Redigera** medan du visar en bild.
2. Tryck på <**Val**> och ändra bilden med hjälp av följande alternativ:
   - **Spara som**: Spara filen under ett annat namn.
   - **Ändra storlek**: Ändra bildstorleken.
   - **Effekter**: Ändra färgton eller använda en specialeffekt på fotot.
   - **Justera**: Justera ljusstyrka, kontrast eller färgbalans.
   - **Ramar**: Använda en dekorativ ram.

- **Clipart**. Lägga till ett clipart till fotot.
- **Infoga text**: Lägga till text till fotot.
- **Rotera**: Rotera fotot medurs eller moturs.
- **Vänd**: Vända fotot vertikalt eller horisontellt.
- **Beskär**. Välja en del av fotot av valfri storlek och form.

3. Tryck på <**Klar**>, eller tryck på <**Val**> och välj **Klart**, när du är klar.
4. Tryck på [Mitten].
5. Skriv namnet på fotot och tryck på <**Spara**>.

Använda bildalternativ

Tryck på <**Val**> när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Sänd**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post, fil eller Bluetooth.
- **Skriv ut via**: Skriva ut filen på en skrivare som är ansluten till telefonen via USB eller Bluetooth. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Dold för Bluetooth**/**Synlig för Bluetooth**: Dölja filen så att andra Bluetooth-enheter inte kan öppna den eller dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Ange som**: Använda bilden som bakgrund på displayerna eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Flytta**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera**: Kopiera filen till en annan mapp.
- **Verkl storlek**: Visa bilden i verklig storlek. Tryck på <**Tel. stl**> för att anpassa bilden till displayen.
- **Bildspel**: Ange att alla bilder ska visas i tur och ordning i ett bildspel.
- **Aktiveringskod**: Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod**: Hämta en ny licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Redigera**: Redigera bilden och spara den som en annan fil.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.
- **Kodhantering**: Hantera licenskoder som du har köpt.

Hämta bilder

1. Bläddra till mappen **Hämtade**.
2. Välj **Fler bilder**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
3. Sök reda på den fil du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Videoklipp

Använd den här menyn när du vill visa videoklipp som du har spelat in, laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

☑ Det är möjligt att videoklipp som spelats in på andra enheter, t ex videokameror, inte spelas upp på rätt sätt.

Spela upp ett videoklipp

1. Bläddra till videomappen.
2. Välj videoklipp. Mediaspelaren öppnas. ▶ sid 37

Använda videoalternativ

Tryck på <**Val**> medan videolistan visas för att välja följande alternativ:

- **Spela**: Spela upp den markerade filen.
- **Lägg till i spellista**: Lägga till en fil i spellistan.
- **Sänd**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post, fil eller Bluetooth.
- **Dold för Bluetooth**/**Synlig för Bluetooth**: Dölja filen så att andra Bluetooth-enheter inte kan öppna den eller dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Aktiveringskod**: Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod**: Hämta en ny licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Flytta**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera**: Kopiera filen till en annan mapp.
- **Radera**: Radera den markerade filen eller alla filer.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Skydda**/**Lås upp**: Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Ny mapp**: Lägga till en ny mapp.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för respektive mapp i **Filhanterare**.
- **Kodhantering**: Hantera licenskoder som du har köpt.

Hämta videoklipp

1. Bläddra till mappen **Hämtade**.
2. Välj **Fler videoklipp**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
3. Sök reda på den fil du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Musik

I denna meny visas musikfiler som du har laddat ned eller tagit emot i meddelanden.

Spela upp en musikfil

Välj en musikfil. Mediaspelaren öppnas. ▶ sid 37

Använda musikalternativ

Tryck på <**Val**> medan musiklistan visas för att välja följande alternativ:

- **Spela**: Spela upp den markerade filen.
- **Lägg till i spellista**: Lägga till en fil i spellistan.
- **Sänd**: Skicka den markerade filen via bildmeddelande, e-post, fil eller Bluetooth.
- **Dold för Bluetooth**/**Synlig för Bluetooth**: Dölja filen så att andra Bluetooth-enheter inte kan öppna den eller dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Använd som ringsignal**: Välja filen som ringsignal för röstsamtal eller videosamtal.
- **Använd i kontakt**: Använda filen som ringsignal för en post i Kontakter.
- **Aktiveringskod**: Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod**: Hämta en ny licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Flytta**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera**: Kopiera filen till en annan mapp.
- **Radera**: Radera den markerade filen eller alla filer.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Skydda**/**Lås upp**: Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Ny mapp**: Lägga till en ny mapp.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för respektive mapp i **Filhanterare**.
- **Kodhantering**: Hantera licenskoder som du har köpt.

Hämta musikfiler

1. Välj **Mer musik**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök reda på den fil du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Ljud

I den här menyn visas röstmemon som du har spelat in och ljudklipp som du hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Spela upp ett ljudklipp

1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp.

   Mer information om röstmemon finns i **Röstmemo**. ▶ sid 38

Under uppspelning kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil.
Höger	Hoppa till nästa fil.
Upp/Ned/ ▲/▼	Ställa in volymen.

Knapp	Funktion
Mitten	Skicka den markerade filen till andra personer.

Använda ljudalternativ

Tryck på <**Val**> i ljudlistan för att välja följande alternativ:

- **Spela**: Spela upp den markerade filen.
- **Sänd**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post, fil eller Bluetooth.
- **Dold för Bluetooth**/**Synlig för Bluetooth**: Dölja filen så att andra Bluetooth-enheter inte kan öppna den eller dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Använd som ringsignal**: Välja filen som ringsignal för röstsamtal eller videosamtal.
- **Använd i kontakt**: Använda filen som ringsignal för en post i Kontakter.
- **Flytta**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera**: Kopiera filen till en annan mapp.
- **Aktiveringskod**: Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod**: Hämta en ny licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Radera**: Radera den markerade filen eller alla filer.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Skydda**/**Lås upp**: Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Ny mapp**: Lägga till en ny mapp.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för respektive mapp i **Filhanterare**.
- **Kodhantering**: Hantera licenskoder som du har köpt.

Hämta ljudklipp

1. Bläddra till mappen **Ringsignaler**.
2. Välj **Fler ringsignaler**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
3. Sök reda på den fil du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Spel & Mera

Använd den här menyn för att öppna förprogrammerade Java-spel och nedladdade Java-program.

Öppna ett spel

Välj ett spel i spellistan och följ anvisningarna på skärmen. Tillvägagångssättet skiljer sig mellan olika spel.

Använda alternativ för Java-program

Tryck på <**Val**> i programlistan för att välja följande alternativ:

- **Spela**: Starta det markerade programmet.

- **Aktiveringskod**: Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Återaktiveringskod**: Hämta en ny licenskod även om koden för den valda DRM-filen inte har löpt ut.
- **Flytta**: flytta spelet till en annan mapp.
- **Radera**: Radera det markerade programmet, alla program eller programmappar.
- **Byt namn**: Byta namn på programmet eller programmappen.
- **Skydda**/**Lås upp**: Låsa ett program så att det inte kan raderas, eller låsa upp det.
- **Detaljer**: Visa egenskaperna för applikationen.
- **Kodhantering**: Hantera licenskoder som du har köpt.
- **Ny mapp**: Lägga till en ny programmapp.
- **Nätverks inställningar**: Välja den anslutningsprofil som ska användas för program som kräver nätverksanslutning. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 79
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för respektive mapp i **Filhanterare**.

Hämta applikationer

1. Välj **Fler spel**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök reda på den applikation du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Andra filer

I den här menyn öppnar du andra filer än bilder, video, musik och ljud. I din telefon finns Picsel File Viewer för att du ska kunna titta på olika dokumentfiler utan att de behöver konverteras. Tillgängliga filformat är *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf, *.html och *.txt.

Visa ett dokument

Välj fil. Picsel File Viewer startar och dokumentet öppnas.

☑
- Beroende på filstorleken eller minneskapaciteten i Picsel File Viewer är det möjligt att filen inte öppnas på rätt sätt.
- Om en dokumentfil innehåller språk som inte stöds av Picsel File Viewer kommer innehållet i dokumentet inte att visas på rätt sätt.

Använd följande knappar för att visa dokumentet:

Knapp	Funktion
Upp/Ned/ Vänster/ Höger	Bläddra åt olika håll på den aktuella sidan.
▲/▼	Zooma in eller ut.
Mitten	Anpassa dokumentet till sidstorleken.

Knapp	Funktion
1	Söker bakåt i dokumentet efter texten som angetts i alternativet **Sök**.
2	Återgå till första sidan.
3	Söker framåt i dokumentet efter texten som angetts i alternativet **Sök**.
4	Återgå till föregående sida.
5	Rotera dokumentet.
6	Gå till nästa sida.
8	Flytta till sista sidan.
#	Ändra displayen till helskärmsvy eller normal skärmvy.

Använda dokumentalternativ

Tryck på <**Val**> eller <[image_ref id="1" box="0.309,0.636,0.331,0.658" />> när ett dokument visas för att välja följande alternativ:

- **Helskärm**/**Normal vy**: Visa dokumentet på hela skärmen eller återgå till normal skärm.
- **Zoom**: Zooma in eller ut.
- **Anpassa till skärm**: Anpassa dokumentet till sidstorlek, skärmbredd eller skärmhöjd.
- **Rotera**: Rotera dokumentet.
- **Gå till**: Gå till en annan sida i dokumentet.
- **Skärmpanorering**/**Normal panorering**: Ändra läget för sidrullning. Du kan växla sida för sida eller per ett förinställt antal pixlar.
- **Dölj kontroll**/**Visa kontroll**: Dölja eller visa kontrollfältet i Helskärm.
- **Sök**: Söka efter text i dokumentet.
- **Sänd**: Skicka filen via e-post eller Bluetooth.
- **Dold för Bluetooth**/**Synlig för Bluetooth**: Dölja filen så att andra Bluetooth-enheter inte kan öppna den eller dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda**/**Lås upp**: Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.
- **Genvägar i Picsel File Viewer**: Visa funktionen hos de knappar du kan använda i Picsel File Viewer.

Minneskort

I den här menyn öppnar du mediafiler som sparats på minneskortet. Du kan endast välja menyn när det finns ett minneskort i telefonen.

Mer information om hur du använder filer finns i menyerna.

Planering *(Meny 7)*

I menyn **Planering** kan du hålla kontroll över din planering eller ställa in larm.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Planering** för att öppna menyn.

Larm *(Meny 7.1)*

Använd den här menyn när du vill ställa in ett larm som aktiveras vid en viss tidpunkt. Larmtypen för ett vanligt larm anges i den aktuella profilen. Väckningslarm påverkas inte av profilinställningarna.

Ställa in larm

1. Välj larmtyp.
2. Ställ in alternativ för larmet:
   - **Larm**: Aktivera larmet.
   - **Klocka**: Ange tidpunkt för larmet.
   - **Upprepa**: Välja upprepning.
   - **Alarm ton**: Välja larmsignal.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara**.

Stänga av ett larm

När tidpunkten för larmet infaller och larmet aktiveras:

- Om det inte är ett väckningslarm trycker du på valfri knapp.
- Om det är ett väckningslarm trycker du på <**OK**> eller [Mitten].

  Tryck på <**Snooze**> om du vill att larmet ska upprepas om 5 minuter.

  Tryck på valfri knapp, utom <**OK**>, [Mitten] och <**Snooze**>, för att stänga av larmsignalen.

Deaktivera ett larm

1. Markera larmet som ska deaktiveras.
2. Välj **Av** i fältet **Larm**.

Ange att larmet ska aktiveras när telefonen är avstängd

Välj **Autopåslag** → **På** i skärmen Larm.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

Månadsvy *(Meny 7.2)*

Använd den här menyn för hålla reda på din planering.

Välja datum i kalendern

När du öppnar menyn **Månadsvy** öppnas den med dagens datum markerat med en blå ruta.

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan olika dagar.
- Tryck på [Upp] eller [Ned] för att flytta mellan olika veckor.
- Tryck på [▲/▼] för att flytta mellan olika månader.

Skapa en post

Du kan spara möten, årsdagar, aktiviteter och memon i kalendern. Det går att spara flera poster per dag.

Ange ett möte

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Ny** → **Möte**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Titel**: Ange mötets beteckning.
   - **Detaljer**: Ange information om mötet.
   - **Start** och **Slut**: Ange start- och sluttid för mötet.
   - **Startdatum** och **Slutdatum**: Ange start- och slutdatum för mötet.
   - **Plats**: Skriva in information om mötet.
   - **Larm**: Ställa in ett larm inför mötet.
   - **innan**: Ange hur lång tid före mötet du vill bli påmind.
   - **Upprepa**: Ange att mötet är återkommande. Du kan ange upprepningsintervall.
   - **tills**: Ange slutdatum om mötet är återkommande.
   - **Förfallotid**: Ändra inställningen av förfallotiden.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara mötet.

Ange en årsdag

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Ny** → **Årsdag**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Tillfälle**: Skriva in information om årsdagen.
   - **Datum**: Ange datum.
   - **Larm**: Ställa in ett larm inför årsdagen.
   - **innan**: Ange hur lång tid före årsdagen du vill bli påmind.
   - **larmtid**: Ange tidpunkt för larmet.
   - **Upprepa varje år**: Ange att telefonen ska påminna om årsdagen varje år.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara årsdagar.

Ange en uppgift

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Ny** → **Att göra**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Titel**: Ange en rubrik för aktiviteten.
   - **Aktivitet**: Beskriva uppgiften.
   - **Startdatum**: Ange startdatum.
   - **Förfallodatum**: Ange slutdatum.
   - **Prioritet**: Ange prioritet.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara uppgiften.

Ange ett memo

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Ny** → **Memo**.
3. Skriv in memotexten och tryck på [Ned].
4. Ange datumet.

5. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara memot.

Titta i kalendern

När det finns planeringsposter visas hakparenteser i datumcellens hörn.

Visa en post

1. Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens poster.

   Följande ikoner anger typ av poster:

   - Möten
   - Årsdagar
   - Uppgifter
   - Memon

2. Välj post för att visa informationen om denna post.

Använda händelsealternativ

Tryck på <**Val**> medan postlistan visas för att välja följande alternativ:

- **Se**: Visa posten.
- **Ny**: Lägga till en ny post.
- **Slutfört**/**Att göra**: Ändra status för den markerade uppgiften.
- **Månadsvy**: Byta till månadsvy.
- **Veckovy**: Byta till veckovy.
- **Ändra datum**/**Ändra slutdatum**/**Ändra möte**: Ändra datum för posten.
- **Radera**: Radera den markerade posten.
- **Radera alla**: Radera alla poster som är angivna på den markerade dagen.
- **Sänd möte**/**Sänd uppgift**: Skicka posten via textmeddelande, e-post, bildmeddelande, fil eller Bluetooth.
- **Sänd memo**: Skicka memot via textmeddelande.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut posten på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.

Använda alternativ för kalendern

Tryck på <**Val**> på skärmen Kalender för att välja följande alternativ:

- **Se**: Visa posterna som är angivna på det markerade datumet.
- **Ny**: Lägga till en ny post.
- **Veckovy**: Visa kalendern i veckovy.
- **Gå till idag**: Gå till dagens datum.
- **Gå till datum**: Ange det datum du vill se.
- **Startdatum**: Ange om kalendern ska börja på Söndag eller Måndag.
- **Radera**: Radera posterna i den angivna perioden.
- **Radera alla**: Radera alla poster i kalendern.

Veckovy *(Meny 7.3)*

Visa posterna i en vald vecka. En cell i almanackan anger att det finns inplanerade händelser. Välj en cell för det datum du vill se.

Händelser idag *(Meny 7.4)*

Visa posterna på ett valt datum.

Välj post för att visa informationen om denna post. Posten öppnas i redigeringsläget.

Möte *(Meny 7.5)*

Menyn visar möten. Om du har angett alternativen Upprepa och Larm visas ikonerna och .

Välj det möte som du vill se information om.

Årsdag *(Meny 7.6)*

I den här menyn visas årsdagar som du har skapat. Om du har angett alternativen Upprepa och Larm visas ikonerna och .

Välj årsdag för att visa information om den.

Att göra *(Meny 7.7)*

Använd den här menyn till att visa uppgifter som du har skapat. Ikonen till höger indikerar prioritet. Ju lägre siffra på ikonen desto högre prioritet. En markering visas i statusrutan när uppgiften är klar.

Välj den uppgift som du vill se information om.

Memo *(Meny 7.8)*

Denna meny visar memon som du har skapat.

Välj memo för att visa informationen för memot.

Missat agendalarm *(Meny 7.9)*

Om du inte har möjlighet att bekräfta ett larm för en planeringspost eller en årsdag sparar telefonen larmet tills du har bekräftat det.

Minnesstatus *(Meny 7.0)*

Använd den här menyn när du vill se minnesinformation för poster som sparats i kalendern.

Kamera *(Meny 8)*

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in videoklipp.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Kamera** för att öppna menyn. Du kan också hålla [/] nedtryckt i viloläget.

- Ta inte bilder av personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.

Ta ett foto

Du kan ta bilder i olika lägen. Kamerans bilder är i JPEG-format.

När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

Ta ett foto

1. Välj menyn **Kamera** för att starta kameran och byta till läget Ta bild. Du kan också hålla [📷/🎥] nedtryckt i viloläget.
2. Tryck på [📷/🎥] för att växla mellan kameraobjektiven på fram- och baksidan.
3. Gör lämpliga inställningar.
   - Tryck på <> för att använda kameraalternativ. ▶ nästa avsnitt
   - Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 69
4. Tryck på [Mitten] för att ta ett foto. Fotot sparas i mappen **Bilder**.
5.

För att...	Tryck på...
använda fotoalternativ	<> eller <**Val**>. ▶ sid 69
radera fotot	[**C**] och sedan <**Ja**>.
återgå till läget Ta bild	<> och <**Åter**>.
sända fotot som ett bildmeddelande	[Mitten].

Använda kameraalternativ i läget Ta bild

I läget Ta bild trycker du på <> för att välja följande alternativ:

- **Ta foto**: Ta ett foto.
- **Spela in video**: Byta till läget Spela in.
- **Växla kamera**: Växla mellan kameraobjektiven på fram- och baksidan.
- **Gå till Foton**: Öppna mappen **Bilder**. ▶ sid 57
- **Fotoläge**: Ta ett foto i följande lägen:

  En bild: Ta fotot i normalt läge. Du kan välja om kameran ska spara foton automatiskt eller inte.

  Serie: Ta en serie stillbilder. Du kan välja antalet bilder som kameran ska ta.

  Mosaikbild: Ta flera stillbilder och spara dem inom en ram. Du kan välja layout.
- **Effekter**: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Ramar**: Använda en dekorativ ram.
- **Självutlösare**: Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Zoom**/**Dölj zoom**: Visa kontrollfältet för zoomning och zooma in eller ut genom att trycka på [Upp] eller [Ned], eller dölja kontrollfältet.
- **Ljusstyrka**/**Dölj ljusstyrka**: Visa kontrollfältet för ljusstyrka och ställa in ljusstyrkan genom att trycka på [Vänster] eller [Höger], eller dölja kontrollfältet.
- **Kamerainställningar**: Ändra standardinställningen för fotografering.

  Standardnamn: Ändra filnamnens standardprefix.

  Standardminne: Ange minnesplatsen för att spara foton, om du använder minneskort.

  Sökare: Välja en skärm för förhandsgranskning.

Slutarens ljud: Välja vilket ljud som ska höras när du trycker på avtryckaren.

Bildkvalitet: Välja bildkvalitet.

Upplösning: Välja bildstorlek.

Bildhastighet: Ange bildtagningshastigheten för bilderna i en bildserie.

AF-punkt: Ställa in exponeringen utifrån förhållandena på en viss del av bilden. När du väljer **På** visas området för autofokus mitt på bilden. Ändra exponeringstiden efter bildkontrasten inom ramen.

Vitbalans: Ändra färgbalansen i fotot. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.

ISO: Ändra ISO-inställningen som bestämmer kamerans känslighet. Välj ett högre ISO-tal när ljuset är otillräckligt. Med högre ISO-tal ökar både kamerans slutarhastighet och ljuskänslighet. Observera att högre ISO-inställning kan medföra att bilden blir grynig.

- **Kameragenvägar**: Visa funktionerna på de knappar du kan använda i läget Ta bild.

Använda knappsatsen i läget Ta bild

Du kan ändra kamerainställningarna med hjälp av knappsatsen i läget Ta bild.

Knapp	Funktion
Vänster/Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut. (Ej tillgängligt för maximal bildstorlek)
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Visa bilden spegelvänt.
1	Byta till läget Spela in.
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Byta fotoläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
7	Lägga till en dekorativ ram.
8	Ställa in självutlösaren.
0	Öppna mappen **Bilder**.
#	Ändra förhandsgranskningsläge.

Använda fotoalternativ

När du har sparat ett foto trycker du på <> eller <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Se**: Öppna ett av fotona i en flerbild.
- **Sänd**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post, fil eller Bluetooth.
- **Sökare**: Återgå till läget Ta bild.

- **Radera**: Radera den markerade filen eller alla filerna i flerbilden.
- **Ange som**: Använda fotot som bakgrund på displayen eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Gå till Foton**: Öppna mappen **Bilder**. ▶ sid 57
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.

Spela in en video

Du kan spela in ett videoklipp av det som du ser på kamerans display och spara den.

1. I viloläge: Öppna menyn **Kamera** när du vill starta kameran eller håll [📷/🎥] nedtryckt.
2. Tryck på [**1**] för att byta till läget Spela in.
3. Tryck på [📷/🎥] för att växla mellan kameraobjektiven på fram- och baksidan.
4. Gör lämpliga inställningar.
   - Tryck på <🎛> för att använda kameraalternativ. ▶ nästa avsnitt
   - Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 71
5. Tryck på [Mitten] när du vill starta inspelningen.
6. Tryck på [Mitten] när du vill stoppa inspelningen. Videoklippet sparas i mappen **Videoklipp**.
7.

För att...	**Tryck på...**
använda videoalternativ	<**Val**>. ▶ sid 71
radera videoklippet	[**C**] och sedan <**Ja**>.
återgå till läget Spela in	<**Åter**>.
sända videoklippet som ett bildmeddelande	[Mitten].

Använda kameraalternativen i läget Spela in

I inspelningsläget trycker du på <🎛> för att välja följande alternativ:

- **Spela in**: Börja spela in.
- **Ta foto**: Byta till läget Ta bild.
- **Växla kamera**: Växla mellan kameraobjektiven på fram- och baksidan.
- **Gå till videoklipp**: öppna mappen **Videoklipp**. ▶ sid 59
- **Effekter**: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Zoom**/**Dölj zoom**: Visa kontrollfältet för zoomning och zooma in eller ut genom att trycka på [Upp] eller [Ned], eller dölja kontrollfältet.
- **Ljusstyrka**/**Dölj ljusstyrka**: Visa kontrollfältet för ljusstyrka och ställa in ljusstyrkan genom att trycka på [Vänster] eller [Höger], eller dölja kontrollfältet.
- **Videoinställningar**: Ändra följande inställningar för videoinspelning:

Standardnamn: Ändra filnamnens standardprefix.

Standardminne: Ange minnesplatsen för att spara videoklipp, om du använder minneskort.

Kvalitet: Välja bildkvalitet.

Inspelningstid: Välja inspelningsläge.

Välj **MMS-gräns** om du vill spela in ett videoklipp som ska läggas till i ett bildmeddelande.

Välj **Normal** om du vill spela in ett videoklipp inom de begränsningar som ges av det aktuella minnet. Längden på videoinspelningen avgörs av hur mycket minne som redan har använts.

Format: Ändra ramstorlek.

Ljudinspelning: Slå på eller av ljudet.

- **Genvägar för videokamera**: Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Spela in.

Använda knapparna i läget Spela in

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Spela in.

Knapp	Funktion
Vänster/Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Visa bilden spegelvänt.

Knapp	Funktion
1	Byta till läget Ta bild.
2	Ändra ramstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Välja inspelningsläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
7	Stänga av eller på ljudet.
0	Öppna mappen **Videoklipp**.

Använda videoalternativ

När du har sparat ett videoklipp trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Sänd**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post, fil eller Bluetooth.
- **Spela**: Spela upp videoklippet.
- **Sökare**: Återgå till läget Spela in.
- **Radera**: Radera filen.
- **Gå till videoklipp**: Öppna mappen **Videoklipp**. ▶ sid 59
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.

Inställningar *(Meny 9)*

Använd den här menyn för att anpassa telefonens olika inställningar efter eget önskemål. Du kan också återställa inställningarna till standardinställningar.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Profiler *(Meny 9.1)*

Din telefon har ljudprofiler som gör att du snabbt och enkelt kan ändra ljudinställningarna för telefonen så att de passar olika händelser och situationer. I den här menyn anger du inställningar för respektive profil och aktiverar lämplig profil.

Redigera en profil

1. Bläddra till rätt profil.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Redigera**.
3. Ändra ljudinställningar:
   - **Larmtyp**: Välja larmtyp för inkommande samtal.
   - **Ringsignal för röstsamtal**: Välja ringsignal för röstsamtal.
   - **Ringsignal för videosamtal**: Välja ringsignal för videosamtal.
   - **Ringvolym**: Ställa in volymen på ringsignalen.
   - **Typ av meddelandesignal**: Välja larmtyp för meddelandesignalen.
   - **Meddelandesignal**: Välja ringsignal för meddelanden.
   - **Upprepning av meddelandesignal**: Ange om telefonen ska påminna om nya meddelanden upprepade gånger.
   - **Telefonljud**: Slå på och av olika ljud i telefonen.

     Alla på: Aktivera alla signaler.

     Popup-varningar: Ange att telefonen ska ljuda när ett popup-fönster öppnas.

     Påslagningston: Ange att en signal ska höras när telefonen slås på eller stängs av.

     Skjutluckston: Ange att en signal ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.
   - **Knapptoner**: Välja den ton som ska höras när du trycker på en knapp.
   - **Knapptonsvolym**: Ställa in volymen på knapptonerna.
   - **Svarsläge**: (För bil) Ange hur inkommande samtal ska besvaras.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** när du är klar.

Ändra den aktiva profilen

Välj profil i profillistan.

Tid och datum *(Meny 9.2)*

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Innan tid och datum ställs in, specificera din tidszon i **Världstid** menyn. ▶ sid 39

- **Klocka**: Ange aktuell tid. Tryck på [Höger] för att välja FM eller EM om telefonen har 12-timmars tidsformat.
- **Datum**: Skriva in dagens datum.
- **Tidsformat**: Välja tidsformat.
- **Datumformat**: Välja ett datumformat.
- **Sommartid**: Ange att sommartid ska användas.
- **Autouppdatering**: Välja att hämta tidsinformation från nätverket.

Telefon *(Meny 9.3)*

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

Språk *(Meny 9.3.1)*

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas på displayen eller i T9-läget. Om du väljer **Automatisk** väljer telefonen samma språk som på USIM/SIM-kortet.

Genvägar *(Meny 9.3.2)*

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill tilldela en genväg till en knapp.

Tilldela en genvägsmeny

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

Använda alternativ för genvägar

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Tilldela**: Tilldela en genvägsmeny.
- **Välj**: Ändra en tilldelad genvägsmeny.
- **Ta bort**: Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla**: Ta bort alla tilldelade genvägar.

Skjutlucksinställningar *(Meny 9.3.3)*

Använd den här menyn för att ange hur telefonen ska fungera när du öppnar den för ett inkommande samtal eller när du stänger den medan du använder en funktion.

- **Upp**: Välja om samtal ska besvaras genom att helt enkelt öppna telefonen.
- **Ner**: Välja om den meny som du håller på att använda ska behållas eller stängas när du stänger telefonen.

  ☑ När du anger **Ner** till **Fortsätt användning** fungerar knappsatslåset endast i viloläge.

Svar valfri knapp *(Meny 9.3.4)*

Med den här menyn anger du att inkommande samtal ska kunna besvaras genom att trycka på vilken knapp som helst, utom <**Avvisa**> och [✆].

Kameraknapp *(Meny 9.3.5)*

Använd den här menyn när du vill ange standardfunktion för [📷/🎙]. Om du väljer **Fråga alltid** ombeds du alltid välja funktionen varje gång som du håller [📷/🎙] nedtryckt.

Volymknapp *(Meny 9.3.6)*

Använd den här menyn för att ange om ringsignalen ska stängas av eller samtalet avvisas när du trycker på [▲/▼] och håller den nedtryckt då du får ett samtal.

Kodhantering *(Meny 9.3.7)*

Använd denna meny för att hantera de licenskoder du har köpt för att aktivera mediainnehåll som är låst av DRM-systemet.

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Se**/**Spela**: Öppna motsvarande mediapost.
- **Radera**: Radera den markerade licenskoden.
- **Gå till Mina meddelanden**: Öppna meddelandet med mediainnehållet.
- **Öppna Filhanteraren**: Öppna filmappen.
- **Detaljer**: Visa egenskaperna för licenskoden.

Display *(Meny 9.4)*

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för displayen.

Välkomsttext *(Meny 9.4.1)*

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Bakgrundsbild *(Meny 9.4.2)*

I den här menyn kan bakgrundsbilden ändras.

- **Bilder**: telefonen visar i viloläget den bakgrundsbild som har valts.
- **Bildspel**: telefonen visar i viloläget ett bildspel av favoritbilde.

Månadsvy *(Meny 9.4.3)*

Använd denna meny för att visa den aktuella kalendermånaden i telefonens viloläge.

Kontrast *(Meny 9.4.4)*

I denna meny ställer du in kontrasten på displayen för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Bakgrundsljus *(Meny 9.4.5)*

Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen och displayen ska lysa.

- **På**: Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på.

- **Tona ned**: Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsbelysningen har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.

Uppringningsskärm *(Meny 9.4.6)*

Använd den här menyn när du vill ange egna inställningar för de siffror du slår och bakgrundsfärgen på displayen när du ringer.

Huvudmenystil *(Meny 9.4.7)*

Du kan välja menystil för huvuddisplayen.

Samtal *(Meny 9.5)*

Använd den här menyn när du vill ange alternativ för samtalsfunktioner.

Samtals-ID *(Meny 9.5.1)*

Med den här nätverkstjänsten kan du dölja ditt telefonnummer för personen som du ringer till. Om du väljer **Enligt nätverk** kommer standardinställningen i nätverket att användas.

☑ Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

Vidarekoppling *(Meny 9.5.2)*

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
2. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
   - **Alltid**: Alla samtal kopplas vidare.
   - **Upptaget**: Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
   - **Inget svar**: Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
   - **Kan inte nås**: Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning eller om telefonen är avstängd.
   - **Avbryt alla**: Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.
3. Skriv in det nummer som samtalen ska vidarekopplas till i fältet **Koppla till**.
4. Om du har valt **Inget svar** flyttar du till fältet **Väntetid** och anger hur länge nätet ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera vidarekoppling.

Spärrar *(Meny 9.5.3)*

Denna nätverkstjänst ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj samtalstyp som ska spärras.
2. Välj alternativ för samtalsspärrar:
   - **Alla utgående**: Det går inte att ringa från telefonen.
   - **Utlandssamtal**: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.

- **Utlandsamtal ej hemland**: När du är utomlands (i ett annat land än där din egen operatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till hemlandet.
- **Alla inkommande**: Samtal kan inte tas emot.
- **Inkommande utomlands**: Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
- **Avbryt alla**: Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.

3. Ange ditt lösenord för samtalsspärrar (tillhandahålls av operatören).
4. Tryck på <**Val**> och välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera en samtalsspärr.

☑ Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av operatören). Tryck på <**Val**> i listan med samtalstyper och välj **Ändra lösenord**.

Samtal väntar *(Meny 9.5.4)*

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Återuppringning *(Meny 9.5.5)*

I den här menyn anger du att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.

SAG-grupp *(Meny 9.5.6)*

I den här menyn anger du om inkommande och utgående samtal ska begränsas till en vald grupp. Din operatör kan lämna mer information om hur du skapar slutna grupper (SAG).

- **Använd SAG-grupp**: Aktivera SAG-indexnummer.
- **Åtkomst utanför**: Tillåta samtal till nummer utanför den slutna gruppen. Den här funktionen bestäms av ditt SAG-abonnemang.
- **Standardgrupp**: Aktivera standardgruppen, om du har angett en sådan hos din operatör. När du ringer upp kan du välja din standardgrupp istället för att välja en grupp i listan.
- **Gruppindex**: Lägga till, ta bort eller aktivera SAG-indexnummer.

Anslutningston samtal *(Meny 9.5.7)*

Använd denna meny att ställa in om telefonen skall signalera eller vibrera när ett samtal kollas upp.

Avslutningston samtal *(Meny 9.5.8)*

Använd denna meny att ställa in om telefonen skall signalera eller vibrera när ett samtal avslutas.

Minutton *(Meny 9.5.9)*

Med den här menyn anger du att telefonen ska ljuda en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.

Notifiering i samtal *(Meny 9.5.0)*

Med den här menyn anger du att telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.

Videosamtal *(Meny 9.5.*⁎*)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för videosamtal.

- **Visa mig**: Ändra videokamerainställningarna för hur videosamtal tas emot.

  Välj vid samtal: Välja om videokameran ska användas eller inte varje gång som du besvarar ett videosamtal.

  Alltid: Kameran används alltid.
- **Försök igen med**: Ange vad som ska göras när ett videosamtal inte kan kopplas upp.

  Röstsamtal: Ringa ett röstsamtal istället.

  Bildmeddelande: Kameran i telefonen startas och inspelningsläget ställs automatiskt in så att du kan spela in ett videoklipp och skicka den i ett bildmeddelande.

  Ingen: Ingen ny uppringning görs.

Anslutning *(Meny 9.6)*

Använd den här menyn när du vill ange alternativ för tillgängliga anslutningar till din telefon.

Bluetooth *(Meny 9.6.1)*

Med Bluetooth kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 m. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.

- Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Det är inte lämpligt att använda Bluetooth-funktionen samtidigt med mediafunktioner som t ex röstmemo, kamera och mediaspelare eftersom det kan ge sämre prestanda.
- Det är inte heller säkert att alla enheter är kompatibla med din telefon.

Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:

- **Aktivering**: Aktivera eller deaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mina enheter**: Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till.

- **Telefonens synlighet**: Ange om din telefon är sökbar av andra Bluetooth-enheter.
- **Telefonens namn**: Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
- **Säkert läge**: Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.
- **Bluetooth-tjänst**: Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Välj **Mina enheter** i **Bluetooth**-menyn.
2. Välj **Sök efter nya enheter**.

   Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:
   - Handsfree för bil eller headset
   - Mobiltelefon
   - Dator
   - Handdator
   - Okänd enhet
   - Skrivare

   Färgen på ikonen anger enhetens status:
   - Grått: Enheten är inte sammankopplad
   - Blått: Enheten är sammankopplad
   - Rött: Enheten är ansluten till din telefon
3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på <**OK**>. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

☑ Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex **0000**. Om den andra enheten har en fast kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Tryck på <**Val**> medan enhetslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Koppla**: Ansluta till ett headset eller handsfree i bil.
- **Koppla från**: Koppla ned anslutningen till den andra enheten.
- **Bläddra i enheten**: Söka efter data i enheten och importera data direkt till din telefon.
- **Tjänstlista**: Öppna listan med enhetens Bluetooth-tjänster.
- **Verifiera enhet**/**Avverifiera enhet**: Ange om telefonen måste begära tillstånd innan den kopplar upp mot andra enheter som söker kontakt.
- **Radera**: Radera den markerade enheten eller alla enheter från listan.
- **Byt namn**: Ge den valda enheten ett nytt namn.

Skicka data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill skicka är sparat.
3. Bläddra till objektet och tryck på <**Val**>.
4. Välj **Sänd kontakt**/**Sänd**/**Sänd möte**/**Sänd uppgift** → **Via Bluetooth**.
5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan på <**OK**>.

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data och du måste ha angett att telefonen ska vara synlig för andra enheter.

1. Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon trycker du på <**Ja**> för att ge enheten tillgång till din telefon.
2. Tryck på <**Ja**> för att ta emot data.

Nätverk *(Meny 9.6.2)*

I den här menyn ändrar du inställningarna för anslutning till nätverket.

- **Nätverksval**: Välja om sökning av nätverk när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde ska göras automatiskt eller manuellt. Det går endast att välja ett annat nätverk när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.
- **Nätverksläge**: Ange vilket nätverk som ska användas.

  Automatisk: Telefonen söker efter tillgängliga nätverk.

  GSM 900/1800: Telefonen använder det kombinerade GSM 900/1800-nätet.

  GSM 1900: Använda GSM 1900-nätet. Det här alternativet är endast tillgängligt i USA.

  3G: Telefonen använder 3G-nätet. Du kan få högre överföringshastigheter än i tidigare generationers nät och avancerade data- och informationstjänster kan användas, t ex videosamtal.

Anslutningar *(Meny 9.6.3)*

Använd den här menyn när du vill skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätverket. Inställningarna behövs när du använder webbläsaren eller skickar bildmeddelanden och e-post.

☑ Telefonen är grundinställd för nätverksanslutning. Om du ändrar inställningar utan att först kontrollera med din nätverksoperatör kanske webbläsar-, bildmeddelande- och e-postfunktionerna inte fungerar rätt.

Skapa en profil

1. Tryck på <**Ny**> eller tryck på <**Val**> och välj **Ny**.
2. Ange profilparametrar:
   - **Ange namn**: Ange namnet på profilen.

- **APN**: Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen i GPRS-nätet.
- **Verifieringstyp**: Välj typ av verifiering.
- **Användar-ID**: Ange användarnamnet.
- **Lösenord**: Ange användarlösenordet.
- **Protokoll**: Välja något av protokollen **WAP**, **HTTP** och **Annat**.
- **URL hemsida**: Ange URL-adressen till sidan som ska användas som din startsida.
- **Gateway-adress**: (Endast WAP) Ange gatewayadressen till proxyservern.
- **Proxy-adress**/**Port**: (Endast HTTP) Ange Proxy-adress och port.
- **Säker anslutning**: (Endast WAP) Aktivera/deaktivera säker anslutning.
- **Nedkopplingstid (s.)**: Ange den tidsperiod efter vilken nätverket kopplas ned när ingen datatrafik förekommer.
- **Avancerade inställningar**: Du kan välja mellan följande alternativ:

  Statisk IP: Ange att IP-adressen ska anges manuellt, se alternativet **Lokal telefon IP**. Om du vill att servern ska tilldela IP-adress automatiskt tar du bort markeringen.

  Lokal telefon IP: Ange den IP-adress som du har fått från nätverksoperatören om du har markerat alternativet **Statisk IP**.

  Statisk DNS: Ange att DNS-adressen (Domain Name Server) ska anges manuellt, se alternativet **Server 1**/**Server 2**.

  Om du vill att servern ska tilldela adress automatiskt tar du bort markeringen.

  Server 1: Ange DNS-adress (Domain Name Server).

  Server 2: Ange DNS-adress (Domain Name Server).

  Trafikklass: Välja trafikklass.

3. Tryck på <**Spara**> för att spara profilen.

Använda profilalternativ

Tryck på <**Val**> medan profillistan visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera profilen.
- **Ny**: Lägga till en ny profil.
- **Byt namn**: Byt profilnamn.
- **Radera**: Radera profilen.
- **Återställ**: Återställa ändrade inställningar till standardstatus.

Programinställningar *(Meny 9.7)*

Du kan ange egna inställningar för program som används i telefonen.

Internet *(Meny 9.7.1)*

I den här menyn väljer du profil för anslutning till Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 79

Meddelanden *(Meny 9.7.2)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för meddelandetjänster. ▶ sid 52

Telefonbok *(Meny 9.7.3)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för Telefonbok. ▶ sid 35

Kamera *(Meny 9.7.4)*

I den här menyn ändrar du standardinställningarna för fotografering. ▶ sid 68

Videoinspelning *(Meny 9.7.5)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för videoinspelning. ▶ sid 70

Röstmemo *(Meny 9.7.6)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för röstmemon. ▶ sid 39

Mediaspelare *(Meny 9.7.7)*

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för att spela upp mediafiler i mediaspelaren. ▶ sid 37

Streaminginställningar *(Meny 9.7.8)*

I den här menyn aktiverar du den anslutningsprofil som ska användas vid anslutning till en streamingserver för Video-On-Demand-tjänster (VOD). Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 79

Säkerhet *(Meny 9.8)*

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och USIM/SIM-kortet.

☑ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger blockeras USIM/SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.

Telefonlås *(Meny 9.8.1)*

Med den här menyn förhindrar du att obehöriga använder telefonen. När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra telefonlösenord** om du vill byta lösenord.

Personligt SIM-lås *(Meny 9.8.2)*

Med denna meny anger du en USIM/SIMkort-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat USIM/SIM-kort än det aktuella. Du måste ange USIM/SIMkort-låskoden om du vill använda ett annat USIM/SIM-kort i telefonen. Notera den valda koden på ett säkert ställe.

PIN lås *(Meny 9.8.3)*

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt USIM/SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

FDN-läge *(Meny 9.8.4)*

Om ditt USIM/SIM-kort stöder FDN (Fixed Dialling Number) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade på USIM/SIM-kortet.

Ändra telefonlösenord *(Meny 9.8.5)*

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

Privatlås *(Meny 9.8.6)*

Använd den här menyn när du vill begränsa behörigheten till meddelanden, mediafiler, kontaktposter, samtalsposter och kalenderdata. När funktionen låset är aktiverad måste du ange telefonlösenordet för att få tillgång till låsta objekt.

Ändra PIN-kod *(Meny 9.8.7)*

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-lås måste vara aktiverad för att ändra PIN.

Ändra PIN2-kod *(Meny 9.8.8)*

Använd den här menyn för att byta PIN2-kod om funktionen stöds av ditt USIM/SIM-kort.

Stöldspårning *(Meny 9.8.9)*

När någon försöker att använda din telefon med ett annat USIM/SIM-kort kommer telefonen automatiskt att skicka ett förinställt stöldspårningsmeddelande till din familj eller dina vänner. Du kan kontrollera vilket telefonnummer som meddelandet har skickats från och sedan spåra din telefon. Den här funktionen är praktisk när telefonen har blivit stulen eller om du har förlagt den.

☑ Kostnaden för spårmeddelandet kommer att belasta abonnemanget för det obehöriga USIM/SIM-kortet. Om du vill använda telefonen med något annat USIM/SIM-kort måste du först deaktivera funktionen Mobilspårning.

1. Ange telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.
2. Ange följande alternativ:
   - **Aktivering**: Aktivera eller deaktivera funktionen Spårning.
   - **Mottagare**: Ange telefonnumer som du vill skicka spårningsmeddelandet till.
   - **Avsändare**: Ange avsändarens namn.
   - **Meddelanden**: Kontrollera den förinställda texten i spårningsmeddelandet.
3. När du är klar trycker du på <**Spara**>.
4. Tryck på <**Svara**> om du accepterar villkoren för tjänsten som visas på skärmen.

Minnesstatus *(Meny 9.9)*

Med den här menyn kontrollerar du utnyttjat minnesutrymme för sparade data, t ex meddelanden, mediafiler, kalenderdata och poster i Telefonbok. Du kan kontrollera mängden delat minne.

Operatörsinställningar *(Meny 9.0)*

I den här menyn anger du vilken operatör du anlitar enligt USIM/SIM-kortet. När du har valt operatör kommer telefonen att stängas av automatiskt och sedan starta om. Du kan se profilerna för operatören i anslutningsmenyerna.

Återställ grundinställningar *(Meny 9.*⁎*)*

Med den här menyn återställer du de telefoninställningar som du har ändrat och raderar alla data som du har lagt till.

1. Ange telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

   ☑ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid 81

2. Tryck på <**Ja**>. Telefonen stängs först av och slås sedan på automatiskt.

Felsökning

Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

"Sätt i SIM-kort"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Telefonlås"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN kod"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN lås**.

"PUK lås"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

"Ej service", "Nätverksfel" eller "Ej klar" visas

- Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på [ ].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

Det går inte att ringa upp dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [ ] intryckt mer än en sekund.)
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Batterinivå låg" blinkar på displayen

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka på displayen ( ). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt ( ) till svagt ( ).
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer slås när du ringer upp en post i telefonboken

- Använd menyn **Sök efter kontakt** för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service. See baksidan av denna bruksanvisning för information.

Hälso- och säkerhetsinformation

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,655 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad över axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig. Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [ ].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålvatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.

- Om telefonen har blixt eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A
ABC-läge, textinmatning • 24
Anslutningsinställningar • 79
Anslutningston • 76

B
Bakgrund • 74
Bakgrundsbild • 74
Batteri
  indikator svagt batteri • 8
  ladda • 7
  precautions • 85
Besvara
  ett andra samtal • 27
  samtal • 25, 28
Bilder, nedladdade • 57
Bildmeddelanden
  inställningar • 53
  radera • 48, 52
  skapa/skicka • 44, 45
  visa • 48
Bluetooth
  inställningar • 77
  skicka, data • 79
  ta emot, data • 79
Broadcast-meddelanden • 52
Browser, WAP • 41
Byta program • 22

D
Datum, ställa in • 73
Display
  bakgrundsljus, ställa in • 74
  ikoner • 10
  inställningar • 74
  layout • 10
Display *(forts)*
  ljusstyrka • 74
  språk • 73
Dokumentfiler • 62
DRM (Digital Rights Management) • 57
DTMF-toner, sända • 28

E
E-post
  inställningar • 54
  radera • 51
  skapa/skicka • 46
  visa • 50

F
FDN-läge (Fixed Dial Number) • 82
Felsökning • 83
Fil • 45
Filgranskaren • 62
Filhanteraren • 57
Foton
  redigera • 57
  ta • 67
  visa • 57

G
Genvägar • 73
Grundinställning för telefonen • 83
Grupper • 34
Gruppsamtal • 27

H
Hälso- och säkerhet • 85
Högtalartelefon • 27

I
Ikoner, beskrivning • 10
Inkomna, meddelanden
  e-post • 50
  textmeddelanden/
    bildmeddelanden • 47
Internet • 41

J
Java-program • 61

K
Kalender • 64
Kalkylator • 40
Kamera
  foton • 67
  videoklipp • 70
Knappljud
  sända/stänga av • 27
  volym • 72
  välja • 72
Konfigurationsmeddelanden • 49
Kontakter
  alternativ • 32
  kortnummeruppringning • 34
  lägga till • 33
  radera • 32
  redigera • 32
  söka • 32
Kortnummer • 34

L
Larm • 64
Ljud, nedladdade • 60
Ljudinställningar • 72
Låsa
  mediaföremål • 82
  telefon • 81
  USIM/SIM-kort • 81

Lösenord
spärrar • 76
telefon • 82

M
Mallar, meddelande • 51
Meddelanden
bildmeddelande • 44, 48
broadcast • 52
e-post • 50
konfiguration • 49
MMS med filer • 45
push • 49
textmeddelande • 44, 47
välkomsttext • 74
Minneskort
sätta i • 21
öppna filer • 63
Minnesstatus
kalenderposter • 67
kontakter • 35
meddelanden • 56
telefon • 83
Minutton • 77
Missade larmhändelser • 67
Missade samtal 26
Mobilspårning • 82
Mottagna meddelanden
bild-/textmeddelande • 47
e-post • 50
Musik, nedladdad • 59

N
Namn
skriva in • 23
söka • 32
Nätverksval • 79
Nödsamtal • 88

O
Omvandlare • 40

P
Parkera, samtal • 26
PIN, ändra • 82
PIN2, ändra • 82
Planering • 64
Privat • 82
Profiler • 72
Push-meddelande • 49, 56
Påslagningston • 72

R
Radera
bildmeddelande • 48, 52
e-post • 51, 52
kontakter • 32
samtalslista • 30
Textmeddelande • 52
textmeddelande • 48, 52
Roaming (nätsökning) • 79
Röstbrevlåda • 56
Röstmemo
spela in • 38
spela upp • 38

S
Samtal
avvisa • 25
besvara • 25, 28
parkera • 26
ringa • 25
spärrar • 75
vidarekoppla • 75
väntar • 76
återuppringning • 25
överföra • 27
Samtals-ID • 75
Samtalskostnad • 31
Samtalslista
missade • 29
mottagna • 30
ringda • 30
Samtalstid • 31
Senaste numret, återuppringning • 25
Signal
Inkommande samtal • 72
meddelanden • 72
SIM-kort
låsa • 81
sätta i • 7
Skapa meddelanden
bildmeddelande • 44
e-post • 46
MMS med filer • 45
textmeddelande • 44
Skickade meddelanden 50
Sluten användargrupp (SAG) • 76
Slå på/av
mikrofon • 27
telefon • 8
Spel • 61
Spela in
röstmemon • 38
videoklipp • 70
Språk, välja • 73
Spärrar, samtal • 75
Svagt batteri, indikator • 8
Svar valfri knapp • 73
Säkerhet
information • 85
Säkerhet på vägen • 86
Säkerhet, samtal • 82

T
T9-läget, textinmatning • 23
Tecken, skriva in • 23
Telefon
display • 10
grundinställning • 83
ikoner • 10
låsa • 81
lösenord • 82
packa upp • 6
skötsel och underhåll • 89
slå på/stänga av • 8
Text, skriva in • 23
Textmeddelanden
inställningar • 52
radera • 48, 52
skapa/skicka • 44
visa • 47
Tid för bakgrundsljus, ställa in • 74
Tid, ställa in • 73
Ton för lucka • 72

U
USIM-kort
låsa • 81
sätta i • 7
Utgående, meddelanden • 49
Utlandssamtal • 25

V
Vidarekoppla, samtal • 75
Videoklipp
spela in • 70
spela upp • 59
Videosamtal
alternativ • 28
besvara • 28
inställning • 77
ringa • 28
Visitkort • 35
Välkomsttext • 74
Väntande samtal • 76
Världstid • 39

W
Webbläsare
bokmärken • 42
öppna • 41

Å
Återuppringning
automatisk • 76
manuell • 25
Återuppringning • 76

* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
http://www.samsung.se

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11262A
Swedish. 06/2006. Rev. 1.0

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA med Bluetooth
Mobiltelefon
(Produktbeskrivning)

SGH-Z400
(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(Fabrikens namn, adress*)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Nätverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 16
(utgivningsdatum och ort)

Yong-Sang Park / S. Manager
(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.